SAMSUNG

MP3 Çalar

Kullanım Kılavuzu

Yeni MP3 Çalarınızın özellikleri

Güzel görünüş. Akıllı. Güvenilir. Ve çok eğlenceli. Yeni MP3 çalarınız bunları ve daha fazlasını sunar. Kompakt görüntüsü sayesinde cebinizde çok az yer kaplar ve en yeni teknolojisi ile zengin ses verir.

İlk kullandığınızda bugüne kadar onsuz nasıl yapabildiğinize şaşıracaksınız.

KULLANICI DOSTU ARAYÜZ!

MP3 çalar USB'ye entegre bir üründür, USB kablosuna gerek yoktur, size hızlı veri aktarımı ve şarj etme kolaylığı sunar.

MP3 ÇALARLA FAVORİ SEÇİMLERİME ÖZGÜRLÜK!

Çalma listesinde favori müzik dosyalarınızı düzenleyebilirsiniz.

GENİŞLETME VE UYUMLULUK

Yeni MP3 çalarınızla, MP3 dosyaları ile sınırlı değilsiniz. Çalarınız MP3 ve WMA ve Ogg formatlarını destekler.

DOKUNMATİK DOLAŞIM!

Menülerde dolaşmak için dokunmatik yüzeyi kullanabilirsiniz.

DAHA UZUN ÇALMA SÜRESİ VE DAHA KISA SÜREDE DOSYA İNDİRME!

Tam şarj edilmiş bir pille 15 saate kadar müzik çalabilir (kulaklığı kullanırken).

Dosya indirme süresi daha kısadır. Çalar USB 2.0 özelliğinden dolayı USB 1.1'li modellerden çok daha hızlıdır.

HARİKA SES

Yeni MP3 çalarınızda inanılmaz dinleme deneyimi için daha zengin ve daha derin ses vermesi için yaratılmış Samsung’un benzersiz ses teknolojisi olan yerleşik DNSe (Digital Natural Sound engine-Dijital Doğal Ses teknolojisi) bulunur.

ŞEKİLLE İŞLEVİN BULUŞTUĞU YER

Parlak ve güzel görünümlüdür. Taşıması ve kullanımı kolaydır.

Güvenlik bilgileri

Bu kılavuzdaki simge ve işaretlerin anlamları :

UYARI	Ölüm ya da ciddi kişisel yaralanma riski olduğunu gösterir.
DİKKAT	Olası kişisel yaralanma veya maddi hasar riski olduğunu gösterir.
DİKKAT	MP3 çalarınızı kullanırken yangın, patlama, elektrik çarpması veya kişisel yaralanma riskini azaltmak için temel güvenlik önlemlerini alın.
NOT	MP3 çaların kullanımı için yardımcı olabilecek ipuçları ya da açıklama sayfalarını gösterir.

	ÇabalaMAyın.
	SökMEyin.
	DokunMAyın.
	Talimatlara uyun.
	Elektrik fişini duvar prizinden çıkarın.
	Yardım için servis merkezini arayın.

Bu uyarı işaretleri sizin ve başkalarının yaralanmasını önlemek içindir.

Lütfen bunlara uyun.

Bu bölümü okuduktan sonra, gelecekte kullanım için güvenli bir yerde saklayın.

güvenlik bilgileri

Bu kılavuz yeni MP3 çalarınızı doğru bir şekilde nasıl kullanacağını açıklar. MP3 çalara zarar vermek ve kendinizi yaralamaktan kaçınmak için bu kılavuzu dikkatle okuyun. Aşağıdaki ciddi uyarılara özellikle dikkat edin:

KENDİNİZİ KORUYUN

- Bu ürünü kendi başınıza açmayın, tamir veya modifiye etmeyin.

DİKKAT

- Ürünü ıslatmayın veya suya düşürmeyin. Ürün ıslanırsa çalıştırmayın çünkü elektrik çarpmasına maruz kalabilirsiniz. Bunun yerine size en yakın Samsung Müşteri Hizmetleri Merkezi ile temasa geçin.

DİKKAT

- Bisiklet, motosiklet veya araba kullanırken kulaklık takmayın.
  Aksi takdirde ciddi bir kazaya sebep olabilirsiniz ve dahası bazı bölgelerde yasalar gereği kulaklık kullanımı yasaktır.
  Yolda yürürken ya da koşarken, özellikle yaya geçidinde, kulaklık kullanmak ciddi bir kazaya sebebiyet verebilir.
- Güvenliğiniz için, egzersiz yaparken veya yürüyüşe çıktığınızda kulaklık kablosunun kolunuzun veya etrafınızdaki diğer nesnelerin önüne geçmediğinden emin olun.
- USB kablosu takılı değilken MP3 çaları kullandığınızda dikkatli olun. Keskin USB bağlantı fişi yaralanmaya neden olabilir.

UYARI

- Ürünü nemli, tozlu veya kurumlu alanlara koymayın çünkü bu ortamlar yangın veya elektrik çarpmasına neden olabilir.

KENDİNİZİ KORUYUN

UYARI

- Uzun süreli kulaklık kullanımı işitmenizle ilgili ciddi zararlara sebep olabilir.
  85db'den daha yüksek bir sese uzun süreli olarak maruz kalırsanız, işitmeniz kötü yönde etkilenecektir. Dinlenen ses ne kadar yüksekse işitmeniz de o derece ciddi zarara uğrayabilir (sıradan bir konuşma 50 ila 60db arasında gerçekleşirken, sokaktaki gürültü seviyesi ortalama 80db'dir). Ses seviyesini orta konuma getirmeniz ısrarla tavsiye edilmektedir (orta seviye genelde en yükseğin 2/3'üdür).
- Kulağınızda çınlama hissi duyarsanız, sesi alçaltın veya kulaklık kullanmayı bırakın.

MP3 ÇALARINIZI KORUYUN

- "MP3 çaları 35°C (95°F) 'nin üzerindeki sıcaklıklarda bırakmayın (sauna veya park halindeki bir araç gibi)
- Çaları büyük darbe alacak şekilde yere düşürmeyin.
- Cihazın üstüne gelecek şekilde ağır eşyalar koymayın.
- Ürünün içine her türlü yabancı madde ve tozun girmesini engelleyin.
- Ürünü manyetik nesnelerin yakınına koymayın.

- Önemli verileri yedeklemeyi unutmayın. Samsung, veri kayıplarından sorumlu değildir.
- Sadece Samsung tarafından verilen veya onaylanan aksesuarlar kullanın.

DİKKAT

- Ürünün üzerine su sıçratmayın. Ürünü, yangın, elektrik çarpması veya yüzeye verebileceği zararlar sebebiyle asla benzen veya seyreltici gibi kimyasal maddelerle temizlemeyin.

DİKKAT

- Bu talimatlara uyulmaması fiziksel hasarlara veya cihazın zarar görmesine sebep olabilir.

NOT

- Bu kullanım kılavuzunun çıktısını almak istediğinizde, daha iyi görüntü için renkli baskı alın ve yazdırma seçeneklerinden "Sayfaya Sığdır"'ı işaretleyin.

içindekiler

TEMEL BİLGİLER 7

7 Ürünle birlikte verilenler
7 Kablo tutucuyu kullanma
8 MP3 Çalarınız
11 Ekran göstergeleri
12 Dokunmatik düğmeleri kullanma
12 Klipsi kullanma
13 Pili şarj etme
14 Pil bakımı
14 Cihazı açma & kapama
15 Müzik çalma
16 Ses seviyesini kontrol etme
16 Düğmeleri devre dışı bırakma
17 Ayarları ve seçenekleri değiştirme
17 Müzik seçenekleri
19 Zaman seçenekleri
20 Dil seçenekleri
22 Sistem seçenekleri
25 Sistemi sıfırlama

SAMSUNG MEDIA STUDIO 26

26 Bilgisayar gereksinimleri
27 Samsung Media Studio'nun Kurulması
28 Klasör ve dosyaları Samsung Media Studio'yu kullanarak düzenleme
30 Klasör eklemek için
30 Dosya eklemek için
31 Samsung Media Studio ile MP3 Çalara Dosya Aktarma
33 Taşınabilir Disk olarak Kullanımı
34 Bilgisayarınızdan bağlantının kesilmesi

içindekiler

MÜZİK DİNLEME
35

35 Kategoriye göre dinleme
36 Duraklatma
36 Parça içinde arama yapma
36 Seçili parçanın başından itibaren çalma
36 Önceki ya da sonraki parçayı çalma
37 Bir müzik dosyasını aramak için
37 Geçerli çalma işlemi ekranına geri dönmek için
38 Samsung Media Studio'yu kullanarak çalma listesi oluşturma
39 Mevcut bir çalma listesine müzik dosyaları ekleme
40 Bir çalma listesini Media Studio'yu kullanarak MP3 çalarınıza aktarma
41 MP3 çalarınızda çalma listesi oluşturma
42 Bir çalma listesini çalma
43 User (Kullanıcı) düğmesi özelleştirme fonksiyonu
43 User (kullanıcı) düğmesi modunu ayarlamak için

içindekiler

MÜZİKTEN DAHA FAZLASI 46

46 **Ses kaydetme**
47 Kaydı durdurmak için
48 Kaydedilen dosya adları
48 Önceden kaydedilen bir dosyayı dinlemek için

SORUN GİDERME 49

49 **Sorun giderme**

EK 52

52 **Menü ağacı**
53 **Ürünün Teknik Özellikleri**
54 **Lisans**

Temel bilgiler

ÜRÜNLE BİRLİKTE VERİLENLER

Yeni mp3 çalarınızla birlikte aşağıdaki aksesuarlar gelir. Bu parçalardan herhangi biri yok ise, Samsung Müşteri Hizmetleri Merkezi ile temasa geçin.

	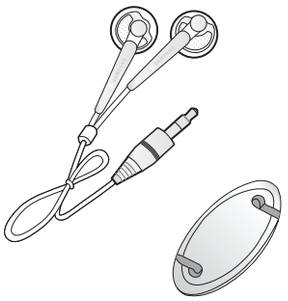	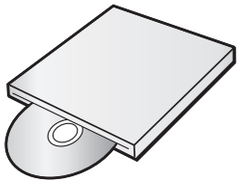	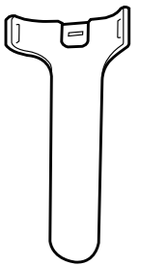
MP3 Çalar	**Kulaklık/Kablo Tutucu**	**Kurulum CD'si**	**Klips**

Kutudaki aksesuarlardan buradakilerden çok az farklı olabilir.

KABLO TUTUCUYU KULLANMA

1. Kulaklık kablosunu tutucuya takın ve etrafına sarın.

2. Kulaklık kablosunu tutucunun iki deliğine klipsleyin.

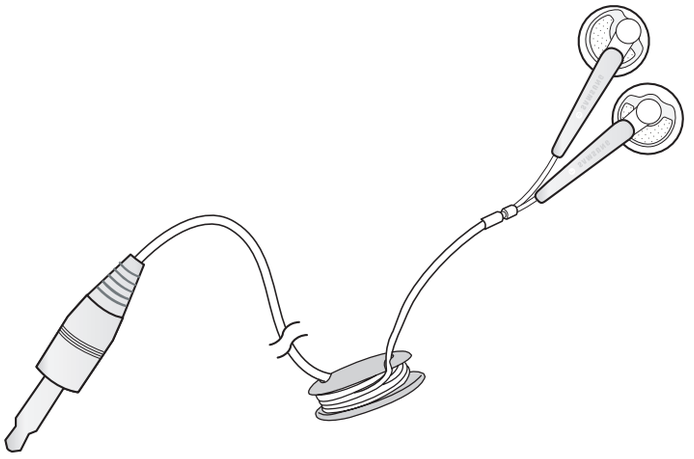

MP3 ÇALARINIZ

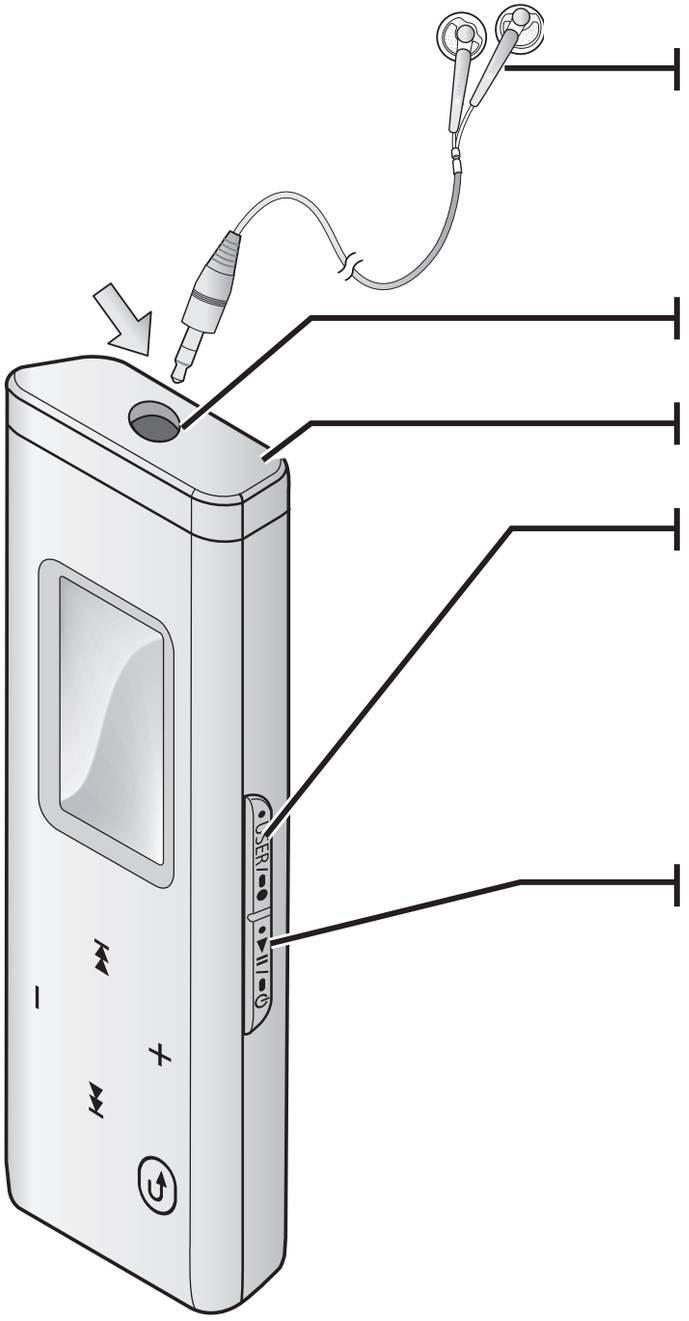

Kulaklık

"L" etiketli olan sol, "R" etiketli olan sağ kulaklıktır.

Kulaklık bağlantı jakı

LED Lambası

User/Recording (Kullanıcı/Kayıt) düğmesi

Bölüm tekrarlama, DNSe, Çalma Hızı, Çalma Modu ya da kayıt durdurmayı ayarlamak için bu düğmeye basın.
Kaydı başlatmak için kısa süre basılı tutun.

Çalıştır & Oynat/Duraklat düğmesi

Oynatmak/duraklatmak ve seçilen menüye taşımak/seçimi onaylamak ve kaydetmek için bu düğmeye basın. Açmak/kapatmak için kısa süre basılı tutun.

MP3 ÇALARINIZ (Devam)

Bu düğmeler ‘Dokunmatik’ düğmelerdir.

Görüntü ekranı

+ Yukarı ses düğmesi

Ses seviyesini arttırmak ya da bir üst öğeye/menüye geçmek için bu düğmeye basın.

⏮ Sol dosya tarayıcı düğmesi

Önceki parçaya/menüye geçmek ya da geçerli parçayı baştan çalmak için bu düğmeye basın.

Parçaları hızlı bir şekilde taramak için basılı tutun.

— Aşağı ses düğmesi

Ses seviyesini azaltmak ya da bir alt öğeye/menüye geçmek için bu düğmeye basın.

⏭ Sağ dosya tarayıcı düğmesi

Sonraki parçaya/menüye geçmek için bu düğmeye basın. Parçaları hızlı bir şekilde taramak için basılı tutun.

Geri düğmesi

Önceki ekrana geri dönmek için bu düğmeye basın.

Ana menüye geçmek için düğmeyi basılı tutun.

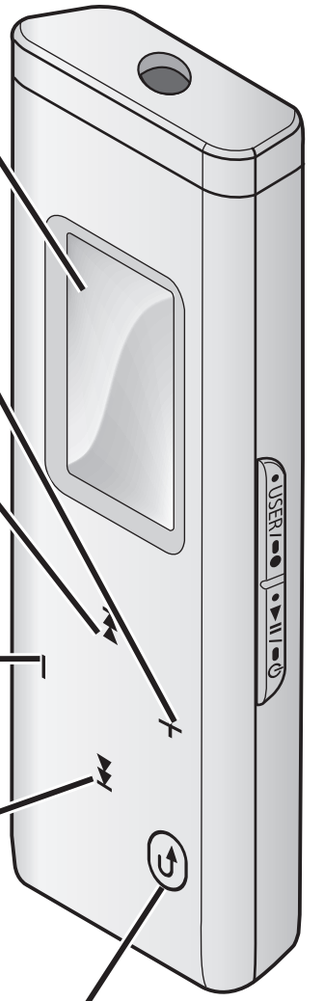

MP3 ÇALARINIZ (Devam)

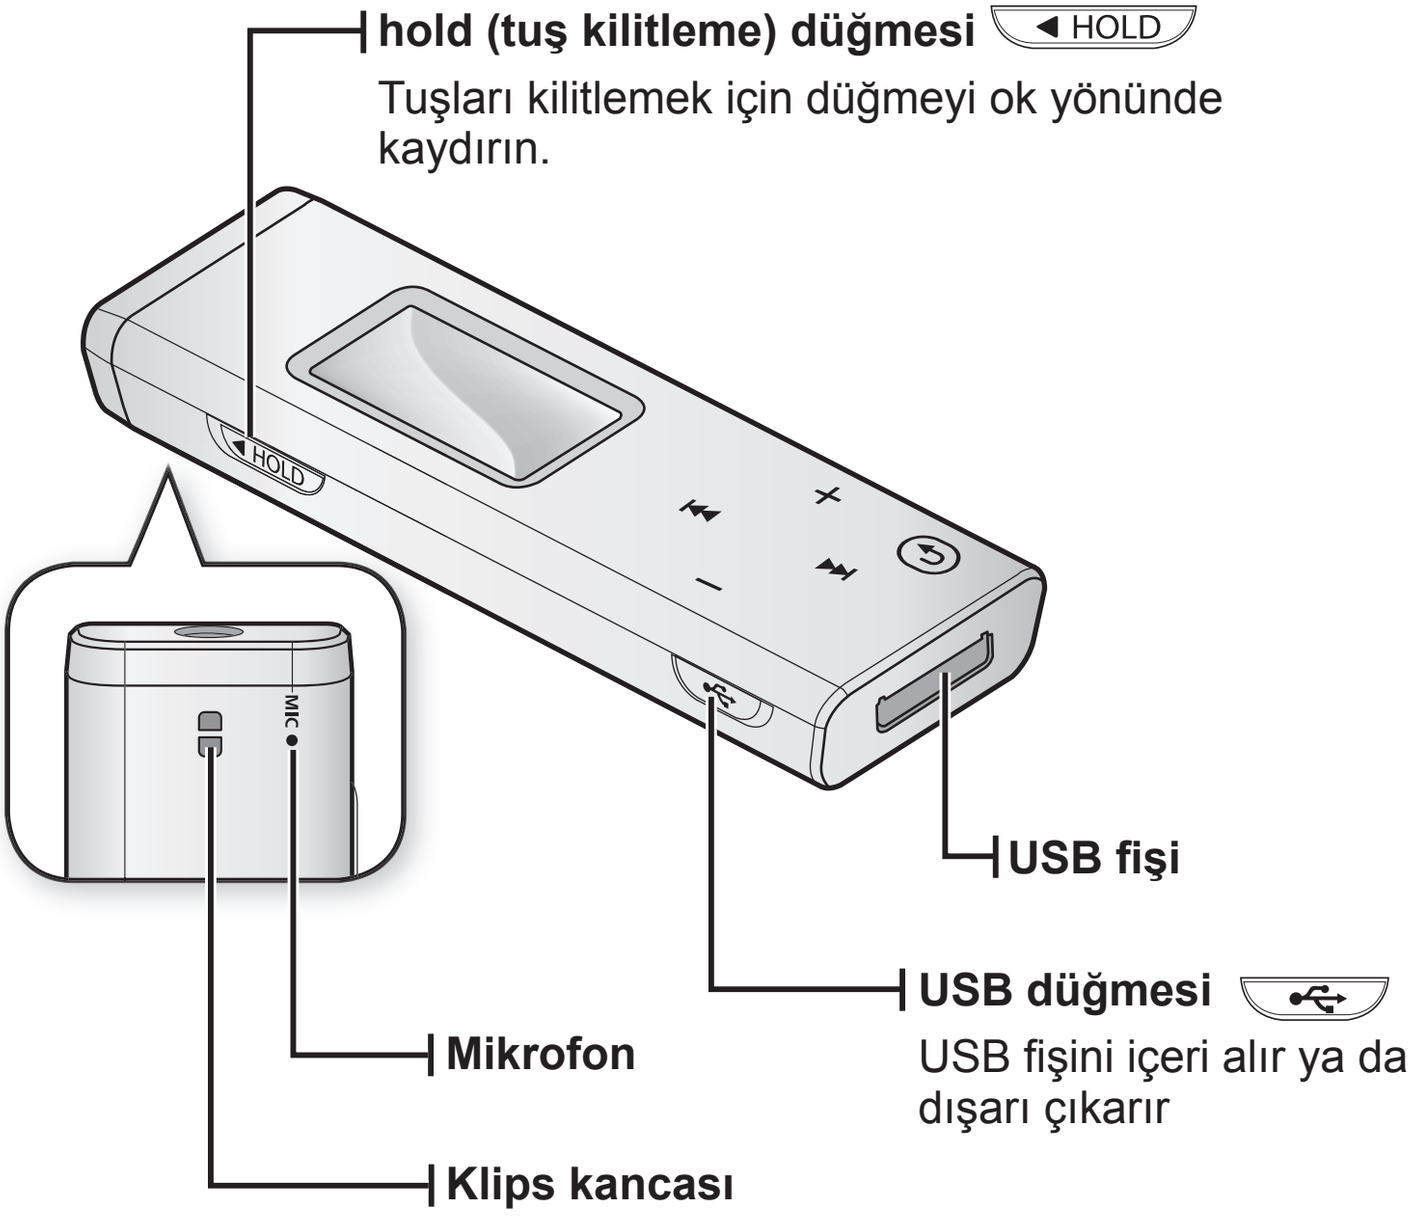

EKRAN GÖSTERGELERİ

MÜZİK

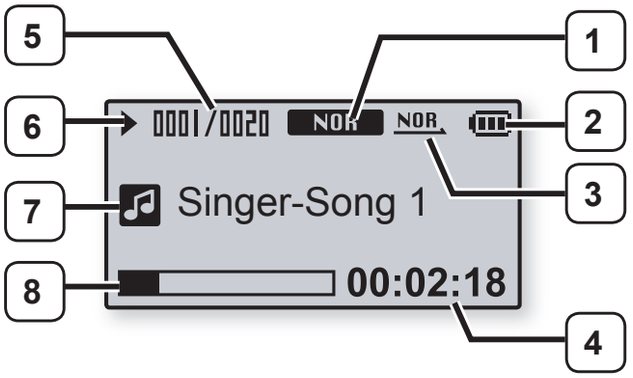

1	DNse, Çalma hızı Göstergesi
2	Pil Göstergesi
3	A-B Tekrarlama, Çalma modu Göstergesi
4	Çalma Süresi Göstergesi
5	Geçerli şarkı Numarası/ Toplam Sayı Göstergesi
6	Çalma/Duraklatma, arama Göstergesi
7	Şarkı Başlığı Göstergesi
8	Çalma işlemi Durum çubuğu

NOT

▪ Ekran resimleri yalnızca örnek amaçlıdır. Gerçek ekran farklılık gösterebilir.

DOKUNMATİK DÜĞMENİN KULLANILMASI

Dokunmatik ekrana parmağınızın ucuyla dokunun.

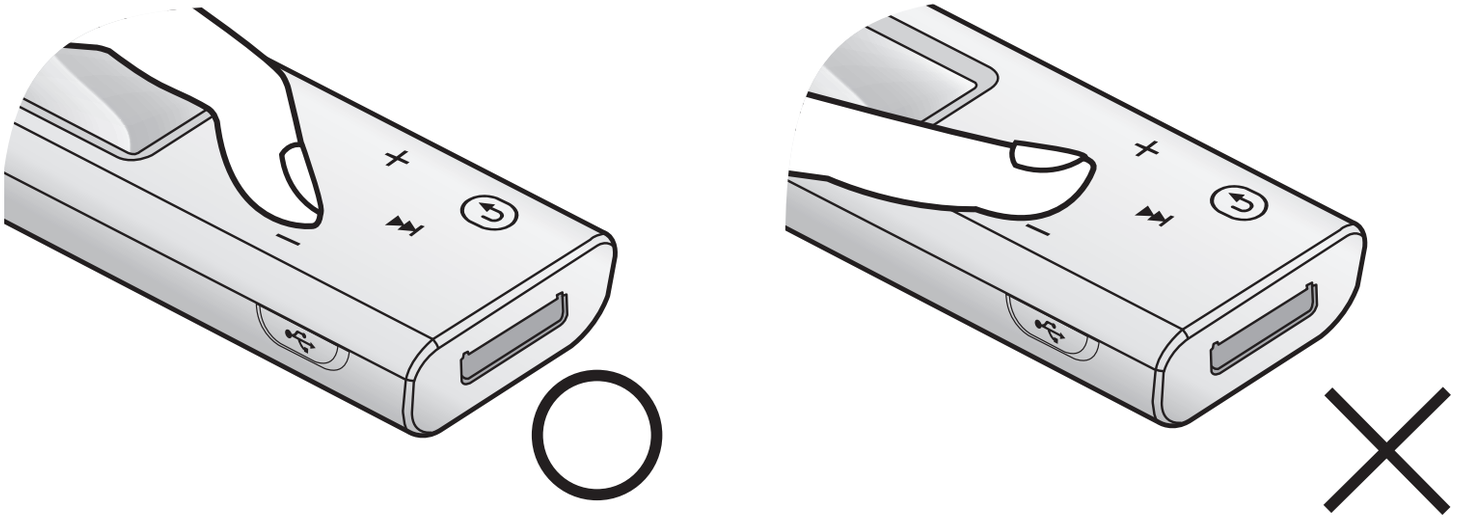

NOT

- Dokunmatik ekranın zarar görmemesi için dokunmatik ekranı çalıştırırken parmaklarınız dışında herhangi bir nesne kullanmayın.
- Parmaklarınız temiz değilse dokunmatik ekrana dokunmayın.
- Eldiven takarken dokunmatik ekrana dokunmayın.

KLİPSİN KULLANILMASI

Klipsi çıkıntı kısmını klips kancasına takarak sıkıştırın.

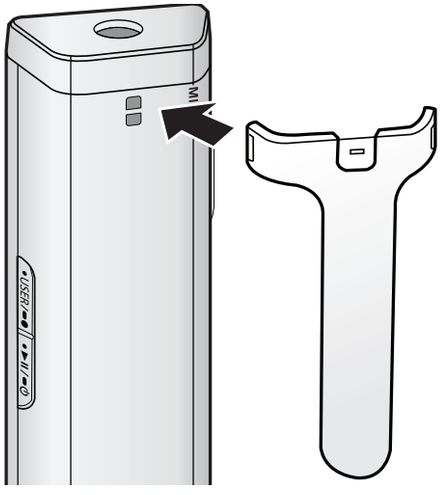

PİLİ ŞARJ ETME

Mp3 çalarınızın pili, toplam şarj süresi bilgisayar ortamınıza bağlı olarak değişmesine rağmen yaklaşık bir buçuk saatte dolar.

MP3 çaları ilk kez kullanmadan önce ve uzun süre kullanmadığınızda şarj edin.

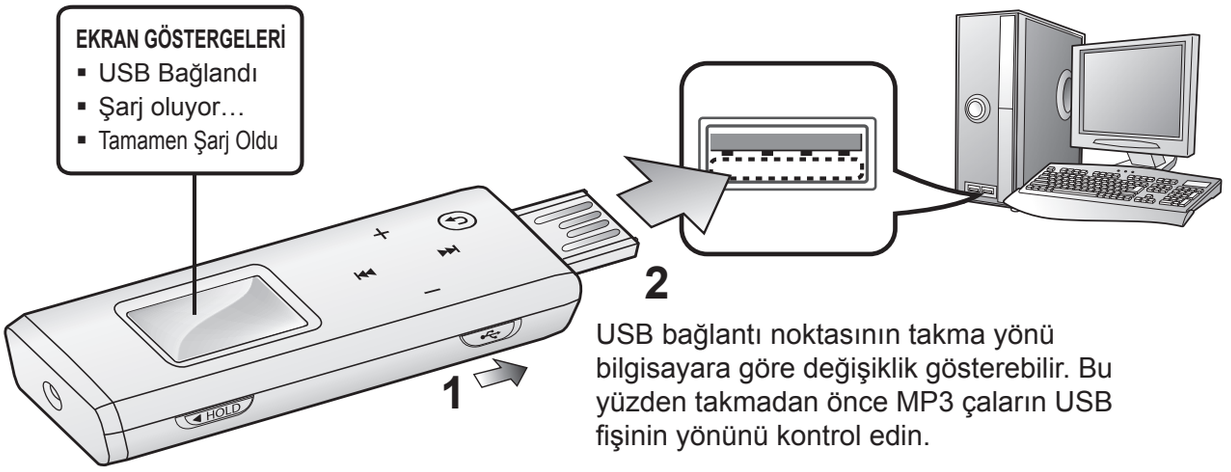

USB bağlantı noktasının takma yönü bilgisayara göre değişiklik gösterebilir. Bu yüzden takmadan önce MP3 çaların USB fişinin yönünü kontrol edin.

1. **düğmesini** kaydırın.
   - USB fişi ortaya çıkar.
2. USB fişini bilgisayarınızdaki bağlantı noktasına (Ψ) şekilde görüldüğü gibi takın.

PİL BAKIMI

Aşağıdaki temel bakım ve saklama talimatlarına uyarsanız pilinizin kullanım ömrü uzun sürer.

- Pili 40°F~95°F (5°C~35°C) sıcaklık aralığında şarj edin ve saklayın.
- Aşırı şarj etmeyin (12 saatten fazla).
  Aşırı şarj edilmesi ya da boşaltılması pil ömrünü kısaltabilir.
- Pil ömrü doğal olarak zaman geçtikçe kısalır.

NOT

- MP3 çaları bir dizüstü bilgisayara takılı iken şarj ederseniz, dizüstü bilgisayarın pilinin de tam olarak dolu olduğundan ya da dizüstü bilgisayarın güç kaynağına bağlı olduğundan emin olun.

CİHAZI AÇMA & KAPAMA

Cihazı Açma

düğmesini basılı tutun.

- Cihaz açılır.

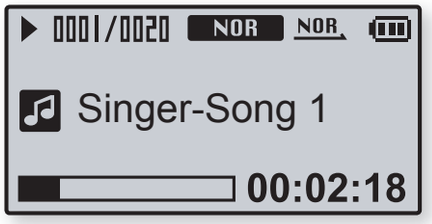

Cihazı Kapama

düğmesini basılı tutun.

- Cihaz kapanır.

NOT

- Duraklatma modundayken belirli bir süre hiçbir düğmeye basılmazsa mp3 çalarınız otomatik olarak kapanır. **<Auto Power Off>** (Otomatik Kapanma) için fabrika ayarı 1 dakikadır, ancak bu süreyi değiştirebilirsiniz. Daha fazla bilgi için sayfa 22'ye bakın.

MÜZİK ÇALMA

Müzik parçalarını yeni mp3 çalarınıza Samsung Media Studio'yu kullanarak yükleyebilirsiniz. Media Studio hakkında daha fazla bilgi için sayfa 29'a bakın.

1. Ana menü ekranına geçmek için **[⏎] düğmesini** basılı tutun.
2. **<Music>** (müzik) seçeneğini seçmek için **[+, −] düğmesine** ve ardından **[⏭] düğmesine** basın.
   - <Music> (Müzik) listesi görünür.
3. İstenilen listeyi seçmek için **[+, −] düğmesine** ve ardından **[⏭] düğmesine** basın.
4. Çalınacak dosyayı seçmek için **[+, −, ⏮, ⏭] düğmesine** ve ardından **düğmesine** [•►II/⏻] basın.
   - Müzik çalmaya başlayacaktır.

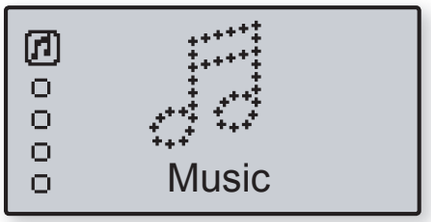

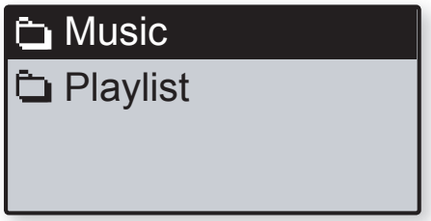

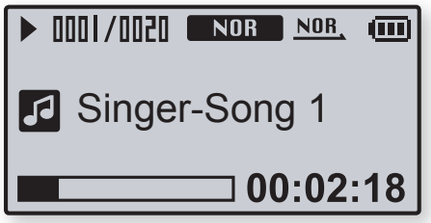

NOT

- Önceki ekrana geçmek için **[⏎] düğmesine** basın. Ana menüye geçmek için **[⏎] düğmesini** basılı tutun.

SES SEVİYESİNİ KONTROL ETME

[+ , −] düğmesine basın.

- Ses seviyesi kontrol simgesi göreceksiniz.
- Ses seviyesini arttırmak için **[+] düğmesine,** azaltmak için **[−] düğmesine** basın.

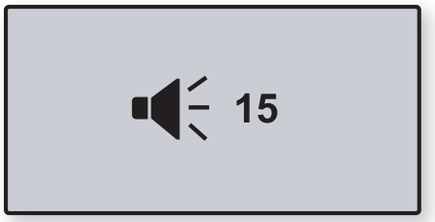

DÜĞMELERİ DEVRE DIŞI BIRAKMA

Tuş kilitleme fonksiyonu mp3 çalardaki diğer tüm düğmeleri devre dışı bırakır; böylece çalışırken yanlışlıkla birine dokunursanız müzik kesilmez.

1. ◄ HOLD **düğmesini** ok yönünde kaydırın.
2. Tuş kilitleme fonksiyonunu kaldırmak için ◄ HOLD **düğmesini** ok yönünün tersine kaydırın.

AYARLARI VE SEÇENEKLERİ DEĞİŞTİRME

mp3 çalarınız fabrikada kurulan ayarlar ve seçeneklerle gelir; ancak mp3 çalarınızı özelleştirmek için önceden ayarlanan bu değerleri değiştirebilirsiniz.

NOT

- Önceki ekrana geçmek için **[⮌] düğmesine** basın.
  Ana menü ekranına geçmek için **[⮌] düğmesini** basılı tutun.

Müzik seçenekleri

1. Ana menü ekranına geçmek için **[⮌] düğmesini** basılı tutun.
2. **<Settings>** ⚙ (ayarlar) seçeneğini seçmek için **[+, −] düğmesine** ve ardından **[⏭] düğmesine** basın.
   - <Settings> (Ayarlar) menüsü görünür.
3. **<Music>**(müzik) seçeneğini seçmek için **[+, −] düğmesine** ve ardından **[⏭] düğmesine** basın.
   - <Music> (Müzik) menüsü görünür.

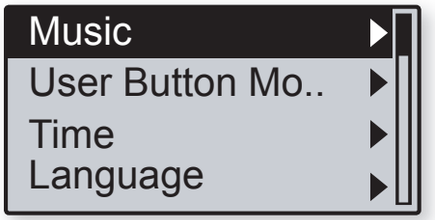

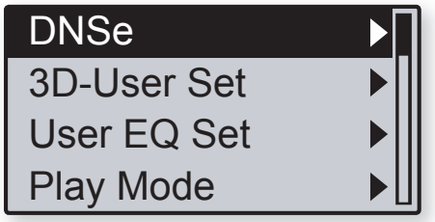

4. Tercih ettiğiniz ayarları seçmek için **[+, −, ⏮, ⏭]** ve **düğmelerini** kullanın.
   - Önceki öğeye geçmek için **[⏮] düğmesine** basın.
   - Sonraki öğeye geçmek/menüyü seçmek için **[⏭] düğmesine** basın.
   - Geçerli menüde yukarı ya da aşağı hareket etmek için **[+, −] düğmesine** basın.

NOT

- <Settings> (Ayarlar) ekranı açıksa ve herhangi bir düğmeye yaklaşık 40 saniye basmazsanız, kaydedilmeyen ayarlar kaybolur ve mp3 çalar önceki fonksiyona geri döner.

AYARLARI VE SEÇENEKLERİ DEĞİŞTİRME (DEVAM)

Müzik ayar seçenekleri

DNSe : Her müzik türü için doğru sesi seçin. <3D-User>, <3D-Studio>, <3D-Stage>, <3D-Club>, <Concert Hall>, <Normal>, <Rock>, <House>, <Dance>, <Jazz>, <Ballad>, <Rhythm & Blues>, <Classical> veya <User EQ>'yu seçin.
3D-User Set (3 boyutlu Kullanıcısı ayarı) : 3 boyutlu kullanıcısı için 3 boyutlu ses efektini ve bas arttırmayı ayarlar. <3D> (3 boyut) 0~5 seviyeleri arasında ve <Bass Enhance> (Bas Arttırma) 0~3 seviyeleri arasında ayarlanabilir. <3D-User Set> (3 Boyutlu Kullanıcısı Ayarı) seçilirse, <DNSe> <3D-User> (3 Boyutlu Kullanıcısı) olacaktır.
User EQ (Kullanıcı EQ) ayarı : Bir ses efekti (EQ) seçin. <User EQ Set> (Kullanıcı EQ Ayarı) seçilirse, <DNSe> <User EQ> (Kullanıcı EQ) olacaktır. <User EQ Set> (Kullanıcı EQ Ayarı) ayarlarında, istenilen Kullanıcı EQ Ayarını seçmek için [+ , – , ⏮ , ⏭] düğmesini kullanın ve ardından [•►II/⏻] düğmesine basın. <YES>'i (Evet) seçmek içi [⏮] veya [⏭] düğmesine basın ve ardından kaydetmek için [•►II/⏻] düğmesine basın.
Play Mode (Çalma modu) : Tekrar ayarları gibi çalma modunu seçin. <Normal> (Normal), <Repeat Folder> (Klasörü Tekrarla), <Repeat All> (Tümünü Tekrarla), <Repeat One> (Birini Tekrarla), <Shuffle Folder> (Klasör Karıştır) veya <Shuffle All>'u (Tümünü Karıştır) seçin.
Play Speed (Çalma hızı) : Müziğin/ses kaydının çalma hızını ayarlayın. <x0.7>, <x0.8>, <x0.9>, <x1.0>, <x1.1>, <x1.2> veya <x1.3>'ü seçin. (Rakam yükseldikçe çalma hızı artar.)
Skip Interval (Atlama Aralığı) : Çalma işlemi sırasında [⏮] veya [⏭] düğmesine bastığınızda dosyanın atlayacağı kısmın uzunluğunu ayarlayın. <1 Track> (1 Parça), <3 sec> (3 sn.), <5 sec> (5 sn.), <7 sec> (7 sn.), <10 sec> (10 sn.), <30 sec> (30 sn.) veya <1 min>'i (1 dk.) ayarlayın.
Tag (Etiket) : Eğer varsa dosyanın müzik bilgilerini görüntüleyip görüntülememeyi seçmenize izin verir. <Off> (Kapalı) ya da <On>'u (Açık) seçin.

NOT

- Dosya değişken bit hızı (VBR) ile geliştirilmişse ya da Ogg dosyası ise, atlama aralığının gerçek uzunluğu tam olarak seçtiğiniz uzunlukta olamayabilir.
- Çalma hızı ve atlama aralığı, mp3 çaları her açtığınızda varsayılan ayara (çalma hızı: x1.0, atlama aralığı: 1 Parça) döner.
- Çalma hızı x1.0'ın dışında bir hıza ayarlanırsa, <DNSe> <Normal>'e dönüşür.
- Ayarlanan çalma hızı, dosyaya bağlı olarak gerçek hızdan farklı olabilir.
- **DNSe nedir?**
  Digital Sound Engine (Dijital Doğal Ses Teknolojisi-DNSe), Samsung tarafından geliştirilen MP3 çalarlar için bir ses efekti fonksiyonudur. Müziğe en iyi stereofonik ses efektini katar.

Zaman seçenekleri

Zamanı ayarlama uyku zamanlayıcısını kullanmanızı, otomatik kapanma zamanı sınırlarını ayarlamanızı ve hatta ekranı kapatmanızı sağlar.

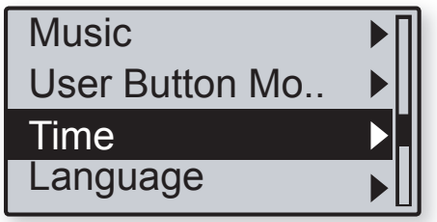

1. Ana menü ekranına geçmek için **[⮌] düğmesini** basılı tutun.
2. **<Settings>** ⚙ (ayarlar) seçeneğini seçmek için **[+ , −] düğmesine** ve ardından **[⏭] düğmesine** basın.
   - <Settings> (Ayarlar) menüsü görünür.
3. **<Time>**(zaman) seçeneğini seçmek için **[+ , −] düğmesine** ve ardından **[⏭] düğmesine** basın.
   - <Time> (Zaman) menüsü görünür.
4. Fonksiyonları ayarlamak için **[+ , − , ⏮ , ⏭]** ve **[•►II / ⏻] düğmelerini** kullanın.

Zaman ayar seçenekleri

Sleep (Uyku) : Önceden ayarlanan zamandan sonra otomatik olarak kapanır. <Off> (Kapalı), <15 min > (15 dk.), <30 min> (30 dk.), <60 min> (60 dk.), <90 min>(90 dk.) veya <120 min>'i (120 dk.) seçin.
Auto Power Off (Otomatik Kapanma) : Duraklatma modunda önceden ayarlanan zamandan sonra çalışan düğme olmadığında otomatik olarak kapanır. <15 sec> (15 sn.), <30 sec> (30 sn.), <1 min> (1 dk.), <3 min> (3 dk.) veya <5 min>'i (5 dk.) seçin.
Display Off (Görüntü Kapalı) : Aşağıda gösterilen süre içerisinde hiçbir düğmeye basılmazsa, Görüntü Ekranı otomatik olarak kapanacaktır. <15 sec> (15 sn.), <30 sec>(30 sn.), <1 min> (1 dk.), <3 min> (3 dk.), <5 min> (5 dk.) veya <Always On>'u (Her zaman Açık) seçin. Ekranı yeniden açmak için herhangi bir düğmeye basın.Bununla birlikte, TUŞ KİLİTLEME açık olduğunda dokunmatik düğmeye basılması ekranı kapatmaz.

Dil seçenekleri

Yeni mp3 çalarınızdaki menüler çok sayıda dilin herhangi birinde görünebilir.

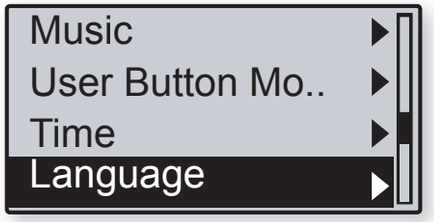

1. Ana menü ekranına geçmek için **[⮌] düğmesini** basılı tutun.
2. **<Settings>** ⚙ (ayarlar) seçeneğini seçmek için **[+ , —] düğmesine** ve ardından **[⏭] düğmesine** basın.
   - <Settings> (Ayarlar) menüsü görünür.
3. **<Language>** (dil) seçeneğini seçmek için **[+ , —] düğmesine** ve ardından **[⏭] düğmesine** basın.
   - <Language> (Dil) menüsü görünür.
4. Fonksiyonları ayarlamak için **[+ , — , ⏮ , ⏭]** ve **[•►II / ⏻] düğmelerini** kullanın.

Dil ayar seçenekleri

Menu (Menü) : Menü dilini ayarlayın. <English>, <한국어>, <Français>, <Deutsch>, <Italiano>, <日本語>, <汉语(简体)>, <漢語(繁體)>, <Español>, <Русский>, <Magyar>,<Nederlands>, <Polski>, <Português>, <Svenska>, <ไทย>, <Bahasa inggris>, <Український>,<Tiếng Việt>, <Bulgarian>, <Čeština>, <Dansk>, <Soumi>, <Ελληνικά>, <Norsk>, <Português BR>, <Română>, <Slovenščina>, <Slovenski>,<Español(Castellano)> veya <Türkçe>'yı seçin.

ID3 Tag (Id3 Etiketi) : Parça bilgilerinin görüneceği dili ayarlayın. <Afrikaans>, <Basque>, <Catalan> , <Chinese (S)> , <Chinese(T)>, <Czech>, <Danish> , <Dutch>, <English>, <Estonian> , <Finnish>, <French>, <German>, <Greek>, <Hrvatski>, <Hungarian>, <Icelandic> , <Italian>, <Japanese>, <Korean>, <Norwegian>, <Polish>, <Portuguese> , <Romany> , <Russian>, <Slovak>, <Slovene>, <Spanish>, <Swedish>, <Turkish> , <Vietnamese> , <Thai> , <Indonesian> , <Ukrainian> , <Bulgarian> ve <Romanian>'dan birini seçin.

NOT

- Desteklenen diller değiştirebilir veya eklenebilir.
- **Id3 Etiketi nedir?**
  Başlık, sanatçı, albüm, yıl, tür ve yorum alanı gibi dosyayla ilgili bilgileri taşımak için MP3'e eklenir.

Sistem seçenekleri

Ses kaydı bit hızını seçin, dosya silin, sizin için uygunsa devam edin.

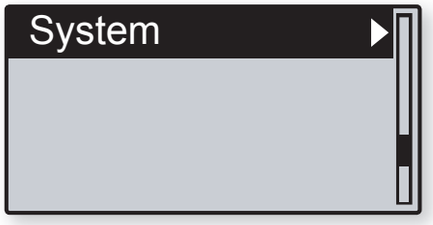

1. Ana menü ekranına geçmek için **[⮌] düğmesini** basılı tutun.
2. **<Settings>** ⚙ (ayarlar) seçeneğini seçmek için **[+ , −]** düğmesine ve ardından **[⏭] düğmesine** basın.
   - <Settings> (Ayarlar) menüsü görünür.
3. **<System>** (sistem) seçeneğini seçmek için **[+ , −] düğmesine** ve ardından **[⏭] düğmesine** basın.
   - <System> (Sistem) menüsü görünür.
4. Fonksiyonları ayarlamak için **[+ , − , ⏮ , ⏭]** ve **[•►II / ⏻]** **düğmelerini** kullanın.

AYARLARI VE SEÇENEKLERİ DEĞİŞTİRME (DEVAM)

Sistem ayar seçenekleri

Voice Recording Bit Rate (Ses Kaydı Bit Hızı) : Ses kayıt kalitesini seçebilirsiniz. <32kbps> <64kbps> veya <128kbps>'yi seçin. (Rakam yükseldikçe ses kalitesi iyileşir ve dosya boyutu artar.)
Delete File (Dosya sil) : Bir dosyayı silebilirsiniz. ► Sayfa 24
Resume (Devam et) : Çalma işlemi durduktan sonra çalma işleminin yeniden başlatılacağı noktayı belirler. <Off>'a (Kapalı) ayarlanırsa, son dosya baştan çalacaktır. <On>'a (Açık) ayarlanırsa, son dosya kaldığı yerden çalmaya devam edecektir.
Beep (Bip) : Düğmenin açık ya da kapalı çalıştırılması için bip sesini ayarlar. <Off> (Kapalı) ya da <On>'u (Açık) seçin.
Volume Limit (Ses sınırı) : İşitme ile ilgili doğabilecek sorunlardan kaçınmak için kulaklık kullanırken sesi sınırlandırabilirsiniz. <On> (Açık) en yüksek ses seviyesini 20'e kadar sınırlar. Ses Sınırı <Off>'a (Kapalı) ayarlandığında en yüksek ses seviyesi 40'tır. <Off>'u (Kapalı) seçseniz bile mp3 çaları açtığınızda işitmeye zarar vermemesi için ses seviyesi 20'ye ayarlanır.
LED Effect (LED Efekti) : LED arka ışığı efektini seçin. <Off> (Kapalı) <Button> (Düğme) (bir düğmeye basıldığında açılır) <Random> (Rastgele) veya <Always on> (Her zaman açık) seçeneklerinden birini seçin.
Default Set (Varsayılan ayar) : Tüm ayarları varsayılan değere getirir. <YES> (Evet) ya da <NO>'yu (Hayır) seçin. <YES> (EVET) tüm ayarları varsayılana getirir. <NO> (Hayır) varsayılan ayarları iptal eder.
Format : Dahili hafızayı formatlar. <YES> (Evet) ya da <NO>'yu (Hayır) seçin. <YES>'in (Evet) seçilmesi dahili hafızayı formatlar ve mp3 çalardaki tüm dosyaları siler. <NO>'nun (Hayır) seçilmesi dahili hafızayı formatlamaz.
About (Hakkında) : Donanım yazılımı sürümü, parça sayısı, kalan hafıza alanını kontrol eder.

NOT

- **Dahili hafıza ile ilgili**
  1GB=1,000,000,000 bayt'tır : dahili donanım yazılımı hafızanın bir kısmını kullanıyor olduğundan gerçek biçimlenmiş kapasite daha az olabilir.

Bir dosyayı silmek için

1. **<Delete File>**'ı (Dosya Sil) seçmek için **[+ , −] düğmesine** ve ardından **[⏭] düğmesine** basın.
2. İstediğiniz klasörü seçmek için **[+ , −] düğmesine** basın.
3. Seçilen klasörün dosya listesine geçmek için **[⏭] düğmesine** basın.
4. Silinecek dosyayı seçmek için **[+ , −] düğmesine** ve ardından **[⏭] düğmesine** basın.
   - <Delete?> (Sil?) görünecektir.
5. **<YES>** (Evet) seçeneğini seçmek için **[⏮ , ⏭] düğmesine** ve ardından **düğmesine** basın.
   - Seçilen dosya silinecektir.

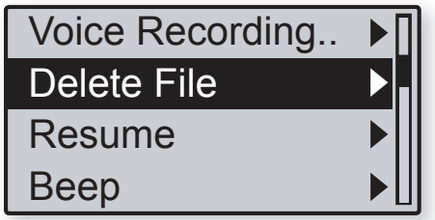

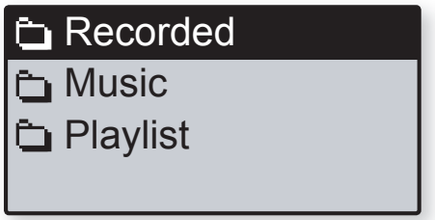

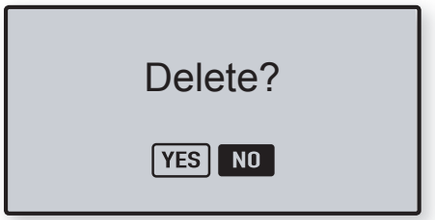

DİKKAT
- Dosyalar silindikten sonra geri getirilemez. Dosyaları silmeden önce lütfen kontrol edin.

NOT
- Bir dosyanın silinmesi geçerli müziği çalmayı durdurur.

SİSTEMİ SIFIRLAMA

mp3 çalarınız çalışmazsa, müzik çalmazsa ya da bağladığınızda bilgisayarınız tarafından tanınmazsa, sistemi sıfırlamanız gerekebilir.

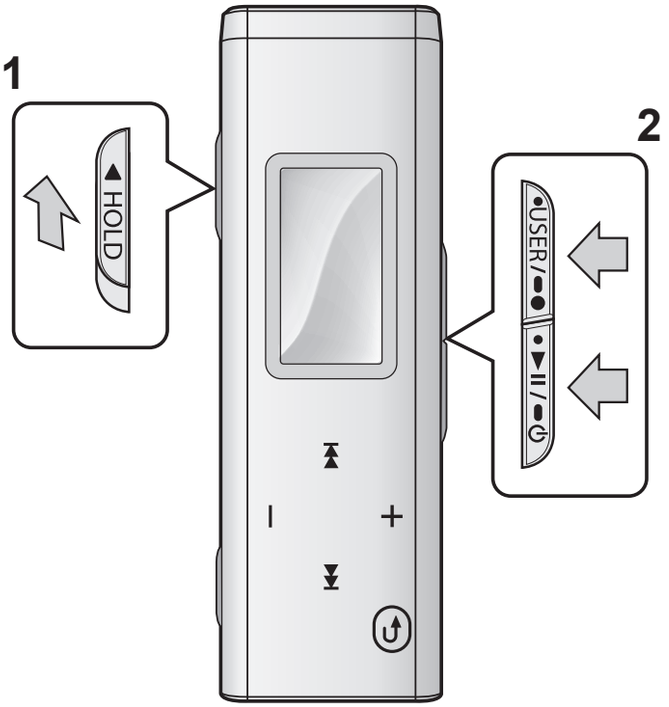

◄ HOLD **düğmesini** ok yönünde kaydırın. Sistemi sıfırlamak için •USER/ ve •►II/ **düğmelerine** aynı anda kısa süre basılı tutun.

- Sistem sıfırlanacaktır.
- Ayarlarınız ve dosyalarınız etkilenmeyecektir.

Samsung Media Studio

Samsung Media Studio, dosyalarınızı bilgisayarınızda düzenlemenize yardımcı olan kullanımı kolay yazılım uygulamasıdır. Media Studio'da sıralanan ve düzenlenen dosyalarınızı, doğru dosya için tüm sabit sürücünüzü aramadan, mp3 çalarınıza kolayca aktarabilirsiniz.

BİLGİSAYAR GEREKSİNİMLERİ

Media Studio'yu kurmak ve çalıştırmak için bilgisayar sisteminiz en az aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır.

- Pentium 300MHz veya daha üstü
- USB Bağlantı Noktası 2.0
- Windows 2000/XP/Vista
- DirectX 9.0 veya daha üstü
- 100MB boş sabit disk alanı
- CD Rom Sürücü (2X veya daha üstü)
- Windows Media Player 9.0 veya daha üstü
- 1024 X 768 veya daha üstü çözünürlük
- Internet Explorer 6.0 veya daha üstü

SAMSUNG MEDIA STUDIO'YU KURMA

DİKKAT

- <Media Studio> kurulum programını bilgisayarınızın yönetici hesabında çalıştırdığınızdan emin olun. Aksi takdirde <Media Studio> kurulmaz. Yönetici hesabını bulmak için, lütfen bilgisayarınızın kullanım kılavuzunu okuyun.

1. Mp3 çalarla birlikte verilen Kurulum CD'sini CD-ROM sürücüsüne yerleştirin.

2. <Install Now>'ı (Şimdi Yükle) tıklayın.

Samsung Media Studio 5
Install Samsung Media Studio 5
The InstallShield Wizard will install Samsung Media Studio on your computer. To continue, click Next.
Next >
< Back
Next >
Cancel

3. <Next> (İleri) seçeneğini tıklayın.

- <Media Studio> kurulumu başlar ve kurulum tamamlandığında masaüstünüzde bir simgesi oluşturur.

DİKKAT

- Kurulum CD'sini dikey olarak takılmış bir CD-ROM'a takarken / çıkarırken dikkat edin.

KLASÖR VE DOSYALARI SAMSUNG MEDIA STUDIO'YU KULLANARAK DÜZENLEME

Media Studio ile dosya ve klasörleri mp3 çalarınıza aktarmadan önce seçebilir ve düzenleyebilirsiniz. Bu, mp3 çalarınızdaki dosyaları taramayı kolaylaştıracak ve hızlandıracaktır.

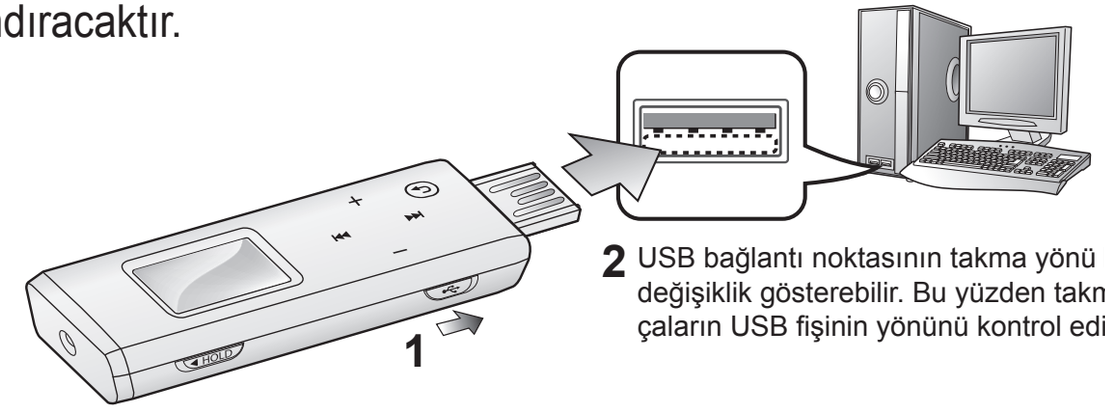

2 USB bağlantı noktasının takma yönü bilgisayara göre değişiklik gösterebilir. Bu yüzden takmadan önce MP3 çaların USB fişinin yönünü kontrol edin.

1. **düğmesini** kaydırın.

- USB fişi ortaya çıkar.

2. USB fişini bilgisayarınızdaki bağlantı noktasına () şekilde görüldüğü gibi takın.

- Mp3 çaların ekranında <USB Connected> (USB Bağlandı) göstergesi çıkar.
- Mp3 çalar bilgisayarınıza bağlandığında <Media Studio> kendiliğinden başlayacaktır.
- Program kendiliğinden başlamazsa, masaüstündeki <Media Studio> simgesine çift tıklayın.

USB Fişinin Çıkarılması

- USB fişini mp3 çalardan çıkarmak için **düğmesini** kaydırın.

USB Fişinin Takılması

- **düğmesini** kaydırırken USB fişini mp3 çalara geri ittirin.

DİKKAT

- USB fişini MP3 çalara takarken düğmesini kaydırarak tutun. Aksi takdirde MP3 çalar hasar görebilir.

USB Fişinin Takılması

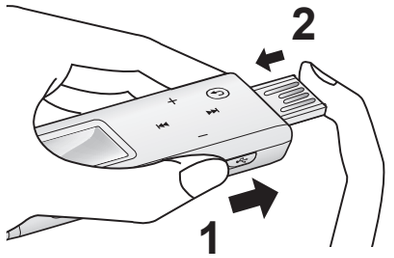

NOT

- mp3 çaları bilgisayarınızda FAT32 dosya sistemiyle formatlamanız tavsiye edilir.

KLASÖR VE DOSYALARI SAMSUNG MEDIA STUDIO'YU KULLANARAK DÜZENLEME (DEVAM)

3. simgesini tıklayın.

- Müzik listesini görüntülemek için simgesini tıklayın.

NOT

- Bağlantı sırasında tüm fonksiyonlar devre dışı bırakılır.
- USB fişini Pil şarjı azken bilgisayara bağladığınızda, mp3 çalar bilgisayara bağlanmadan önce birkaç dakika şarj olacaktır.

DİKKAT

- Kararsız bağlantıdan kaçınmak için mp3 çaları bir USB dağıtım soketi yerine doğrudan bilgisayara bağlayın.

KLASÖR VE DOSYALARI SAMSUNG MEDIA STUDIO'YU KULLANARAK DÜZENLEME (DEVAM)

Klasör ekleme

4. <Media Studio>'nun alt kısmındaki **<Add Folder>** (Klasör Ekle) butonuna tıklayın.
   - <Open Folder> (Klasör Aç) penceresi açılacaktır.
5. Eklenecek klasörü seçin ve **<OK>**'i (Tamam) tıklayın.
   - Seçilen klasörün dosyaları <Media Studio> Ekranı'nın sol tarafındaki listeye eklenir.

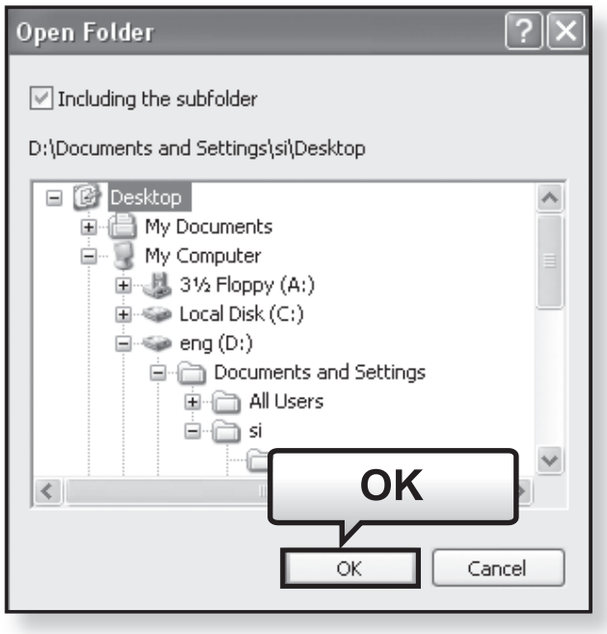

Dosya eklemek için

4. <Media Studio>'nun alt kısmındaki **<Add File>** (Dosya Ekle) butonuna tıklayın.
   - <Open> (Aç) penceresi açılacaktır.
5. Eklenecek dosyaları seçin ve **<Open>** (Aç) butonuna tıklayın.
   - Dosyalar <Media Studio> Ekranı'nın sol tarafındaki listeye eklenir.

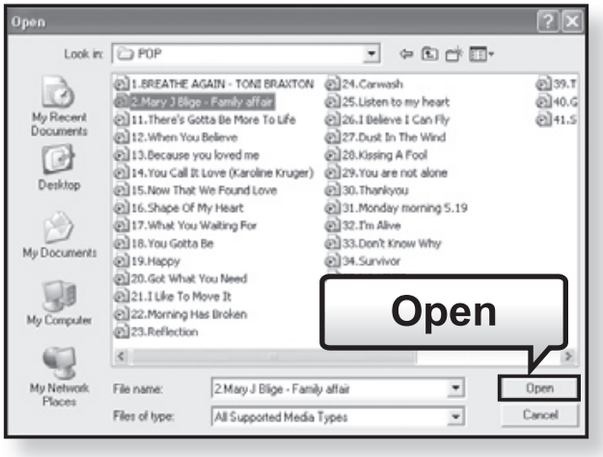

NOT

- Samsung Media Studio'nun eksiksiz bir Yardım fonksiyonu vardır. Media Studio hakkındaki sorunuzun cevabını bulamazsanız, <Media Studio> programının üstündeki **<MENU>** (Menü) → **<Help>** (Yardım) → **<Help>**'i (yardım) tıklayın.

SAMSUNG MEDIA STUDIO İLE DOSYALARI MP3 ÇALARA AKTARMA

<Media Studio> dosya aktarımı dosyaları bilgisayarınızdan mp3 çalarınıza aktarmanın en kolay yoludur.

1. **düğmesini** kaydırın.
   - USB fişi ortaya çıkar.
2. USB fişini bilgisayarınızdaki USB bağlantı noktasına (⚷) takın.
   - Mp3 çaların ekranında <USB Connected> (USB Bağlandı) göstergesi çıkar.
   - MP3 Çalar bilgisayarınıza bağlandığında Media Studio kendiliğinden başlayacaktır.
   - Program kendiliğinden başlamazsa, masaüstündeki <Media Studio> simgesine çift tıklayın.

DİKKAT

- Kararsız bağlantıdan kaçınmak için mp3 çaları bir USB dağıtım soketi yerine doğrudan bilgisayarınıza bağlayın.

SAMSUNG MEDIA STUDIO İLE DOSYALARI MP3 ÇALARA AKTARMA (DEVAM)

3. simgesini tıklayın.

- Müzik listesini görüntülemek için simgesini tıklayın.

4. Aktarılacak dosyayı sol taraftaki listeden seçin.

5. simgesini tıklayın.

- Seçtiğiniz dosya MP3 çalara aktarılır.

- Dosya aktarımı sırasında USB fişinin bağlantısını kesmeyin. Aktarım sırasında bağlantının kesilmesi MP3 çalarınıza ya da bilgisayarınıza zarar verebilir.

- Müzik tanımlama teknolojisi ve ilgili veriler Gracenote ve Gracenote CDDB® Müzik Tanımlama ServisiSM tarafından sağlanmaktadır.
- CDDB Gracenote'un tescilli markasıdır. Gracenote logosu ve işareti, ve "Gracenote CDDB tarafından işletilmektedir" logosu Gracenote'un ticari markalarıdır. Müzik Tanımlama Servisi ve MRS Gracenote'un hizmet markalarıdır.

TAŞINABİLİR DİSK OLARAK KULLANIMI

Bu çaları taşınabilir bellek cihazı olarak da kullanabilirsiniz.

- **Başlamadan önce -** MP3 Çaları bilgisayarınıza bağlayın.

1. Bilgisayarınızdan aktarılacak dosyaları/ klasörleri açın.

2. Masaüstünden <My Computer> (Bilgisayarım) → <U3>'ü açın.

3. Bilgisayarınızdan aktarılacak dosyaları/ klasörleri seçin ve <U3> içindeki istediğiniz bir klasöre sürükleyip bırakın.

- Seçilen klasörler veya dosyalar MP3 çalarınıza aktarılır.

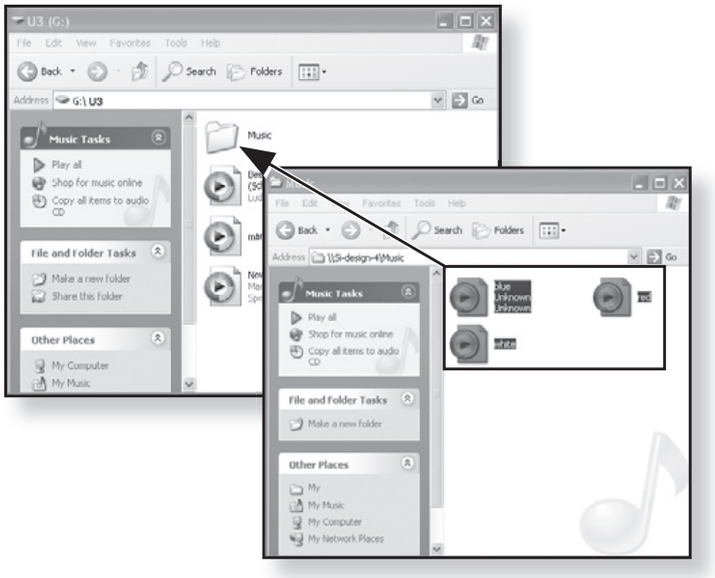

DİKKAT

- Dosya indirme veya yükleme sırasında dosya aktarım mesajı görünecektir. Bu mesaj görüntülenirken USB fişinin bağlantısını kesmek çaların arızalanmasına sebep olabilir.
- Windows Explorer'da görüntülenen müzik dosyalarının sırası cihazınızdaki çalma sırasından farklı olabilir.
- Bir DRM dosyasını (yüklü dosya) taşınabilir diske aktarırsanız, dosya çalınmayacaktır.

NOT

- **DRM nedir?**
  Digital Rights Management-Dijital Haklar Yönetimi (DRM) dijital içeriklerin yasa dışı kullanımını engellemek ve telif hakkı sahiplerinin haklarını ve çıkarlarını korumak için geliştirilmiş bir teknoloji ve hizmettir. DRM dosyaları, yasal olarak satın alınan MP3 müziğinin yasa dışı kopyalanmasını engelleyen teknolojiyle donanmış müzik dosyalarıdır.

BİLGİSAYARINIZDAN BAĞLANTININ KESİLMESİ

Bilgisayarınızdan bağlantıyı keserken çalarınıza ve verilerinize zarar gelmemesi için aşağıdaki adımları izleyin.

1. Fare imlecini masaüstünün sağ alt köşesindeki görev çubuğunun üzerinde yer alan simgenin üzerine getirin ve farenizle sol tıklayın.

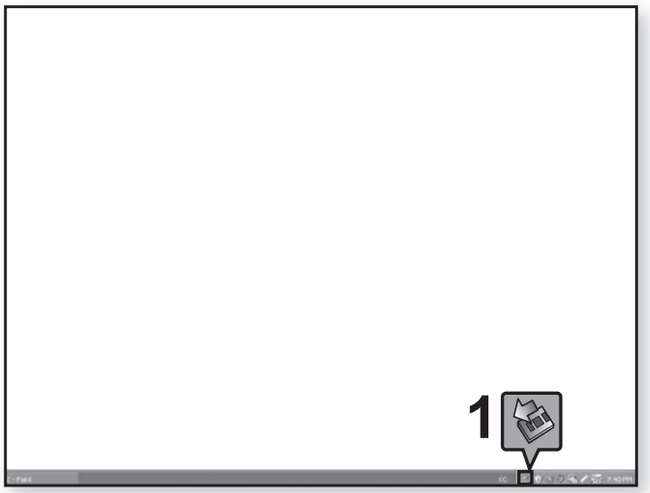

2. <Safely Remove USB Mass Storage Device Drive> (USB Yığın Bellek Cihaz Sürücüsü'nü Güvenle Kaldır) iletisini tıklayın.

3. Bilgisayarınızdan MP3 çaların bağlantısını kesin.

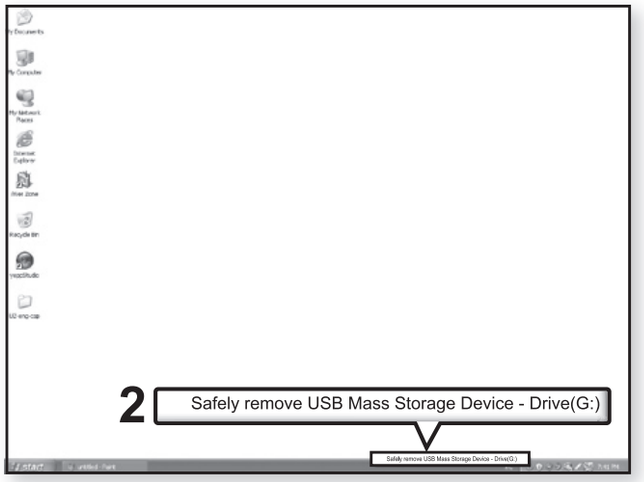

DİKKAT

- Dosya aktarımı sırasında MP3 çaların bilgisayardan bağlantısını kesmeyin. Aksi takdirde MP3 çalarınız veya bilgisayarınız zarar görebilir.
- MP3 çaların içindeki dosyalar bilgisayarınızda kullanım halindeyken çaları kaldıramazsınız. Dosya çalma işlemi tamamlandıktan sonra lütfen kaldırmayı yeniden deneyin.

müzik dinleme

- **Başlamadan önce –** Kulaklığı takın, MP3 çaları açın ve pili kontrol edin.

NOT

- Önceki ekrana geçmek için **[⮌] düğmesine** basın.
  Ana menü ekranına geçmek için **[⮌] düğmesini** basılı tutun.

KATEGORİYE GÖRE DİNLEME

2

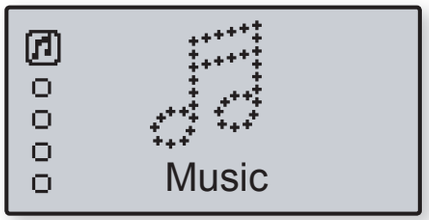

3

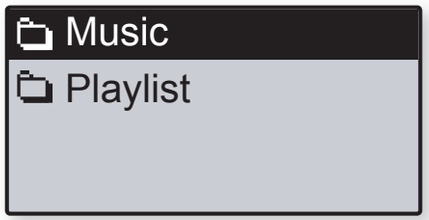

4

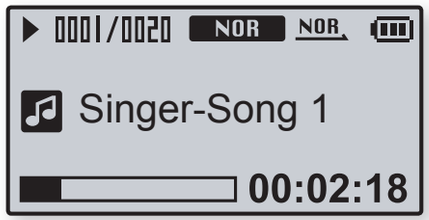

1. Ana menü ekranına geçmek için **[⮌] düğmesini** basılı tutun.

2. **<Music>** (müzik) seçeneğini seçmek için**[+ , −] düğmesine** ve ardından **[⏭] düğmesine** basın.

- <Music> (Müzik) listesi görünür.

3. İstenilen listeyi seçmek için **[+ , −] düğmesine** ve ardından **[⏭] düğmesine** basın.

4. Çalınacak dosyayı seçmek için **[+ , − , ⏮ , ⏭] düğmesine** ve ardından **düğmesine** [•►II/⏻] basın.

- Müzik çalmaya başlayacaktır.

Müzik Listesi

- **Müzik :** Bir müzik dosyasını arayabilirsiniz.
- **Çalma listeleri :** Çalma listesindeki bir müzik dosyasını veya albümü arayabilirsiniz.

NOT

- MP3, WMA ve Ogg müzik dosyaları MP3 çalarla uyumludur.
- Sadece MP3'ün değiştirilmiş bir uzantısı olan MP1 veya MP2 dosyaları MP3 çalarda çalınamayabilir.
- ID3 Etiketi (müzik bilgileri) olmayan bir dosya [Bilinmeyen] olarak gösterilir.

DURAKLATMA

1. Müzik çalınıyorken **düğmesine** basın.
   - Müzik çalma işlemi duraklatılacaktır.
2. **düğmesine** tekrar basın.
   - Müzik kaldığı yerden çalmaya devam edecektir.

BİR PARÇA İÇİNDE ARAMA

1. Seçilen parça çalınıyorken **[⏮]** veya **[⏭] düğmesini** kısa süre basılı tutun.
   - Parçanın başına veya sonuna doğru arama yapar.
2. Başlamasını istediğiniz noktada düğmeye basmayı bırakın.
   - Düğmeye basmayı bıraktığınız yerden çalmaya başlayacaktır.

GEÇERLİ PARÇANIN BAŞINDAN İTİBAREN ÇALMA

1. Çalmaya başladıktan 3 saniye sonra **[⏮] düğmesine** basın.
   - Geçerli parça başından itibaren çalmaya başlar.

ÖNCEKİ YA DA SONRAKİ PARÇAYI ÇALMA

1. Çalmaya başladıktan sonraki 3 saniye içerisinde **[⏮] düğmesine** basın.
   - Önceki parça çalmaya başlar.
2. **[⏭] düğmesine** basın.
   - Sonraki parça çalmaya başlar.

DİKKAT

- VBR dosyalarını çalarken, çalmaya başladıktan sonraki 3 saniye içerisinde [⏮] **düğmesine** bassanız bile önceki parça çalınamayabilir.

BİR MÜZİK DOSYASINI ARAMAK İÇİN

1. Seçili müzik dosyası çalınıyorken **[⮌] düğmesine** basın.
   - Klasörün dosya listesi görünecektir.
2. Üst klasöre geçmek için **[⏮] düğmesine** basın.
3. İstediğiniz klasörü seçmek için **[+, −] düğmesine** basın.
4. Seçilen klasörün dosya listesine geçmek için **[⏭] düğmesine** basın.
5. İstediğiniz dosyayı seçmek için **[+, −] düğmesine** basın.
6. **[•►II / ⏻] düğmesine** basın.
   - Müzik dosyası çalmaya başlayacaktır.

GEÇERLİ ÇALMA EKRANINA GERİ DÖNMEK İÇİN

Diğer fonksiyonları kullanırken geçerli çalma ekranına istediğiniz zaman geri dönebilirsiniz.

1. Ana menü ekranına geçmek için **[⮌] düğmesini** basılı tutun.
2. **<Now Playing>** (Şimdi Çalıyor) [▶] özelliğini seçmek için **[+, −] düğmesine** basın ve ardından **[⏭] düğmesine** basın.
   - MP3 çalar geçerli çalma işlemi ekranına geri döner.

SAMSUNG MEDIA STUDIO'YU KULLANARAK BİR ÇALMA LİSTESİ OLUŞTURMA

Samsung <Media Studio> ile kendi ses dosyası koleksiyonunuzu veya albümünüzü oluşturabilirsiniz.

▪ **Başlamadan önce -** MP3 Çaları bilgisayarınıza bağlayın.
Media Studio bilgisayarınıza kurulmuş olmalıdır.

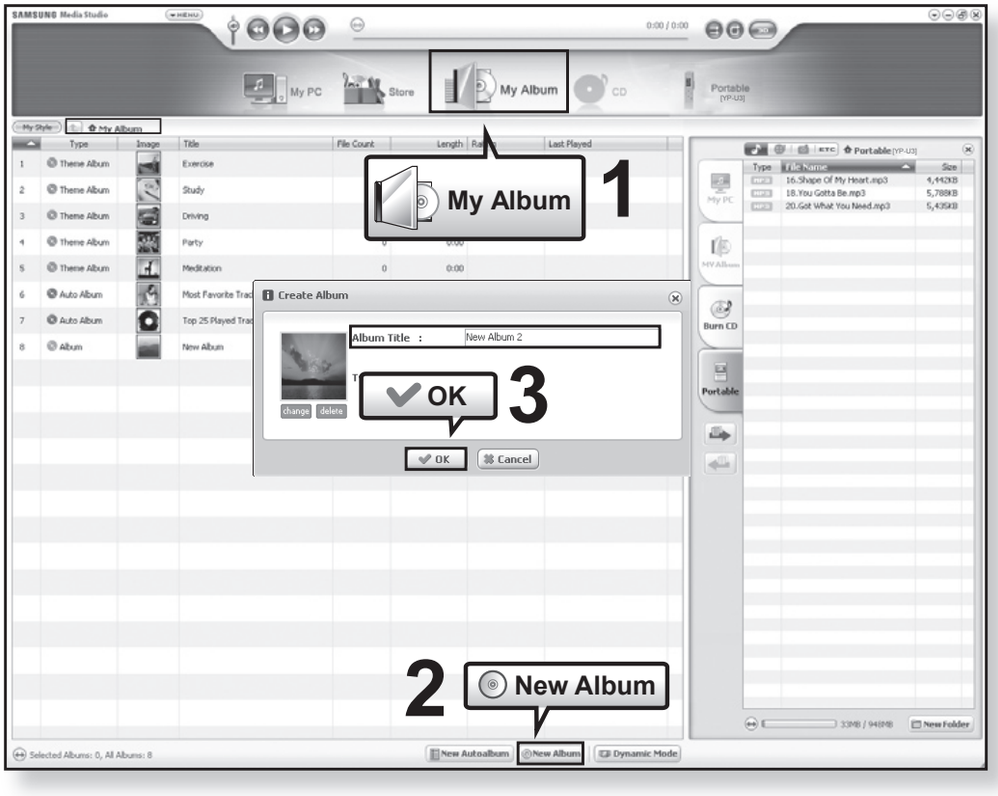

1. <Media studio>'nun üstündeki **<My Album>** (Albümüm) butonunu tıklayın.

▪ <My Album> (Albümüm) penceresi açılır.

2. Alttaki **<New Album>** (Yeni Albüm) butonunu tıklayın.

▪ <Creation> (Oluşturma) penceresi açılır.

3. Albüm başlığını yazın ve **[OK]**'i (Tamam) tıklayın.

▪ Yeni albüm (çalma listesi) adlandırılacak ve <Media Studio>'nun <My Album> (Albümüm) bölümünde saklanacaktır.

SAMSUNG MEDIA STUDIO'YU KULLANARAK BİR ÇALMA LİSTESİ OLUŞTURMA (DEVAM)

Mevcut bir çalma listesine müzik dosyaları ekleme

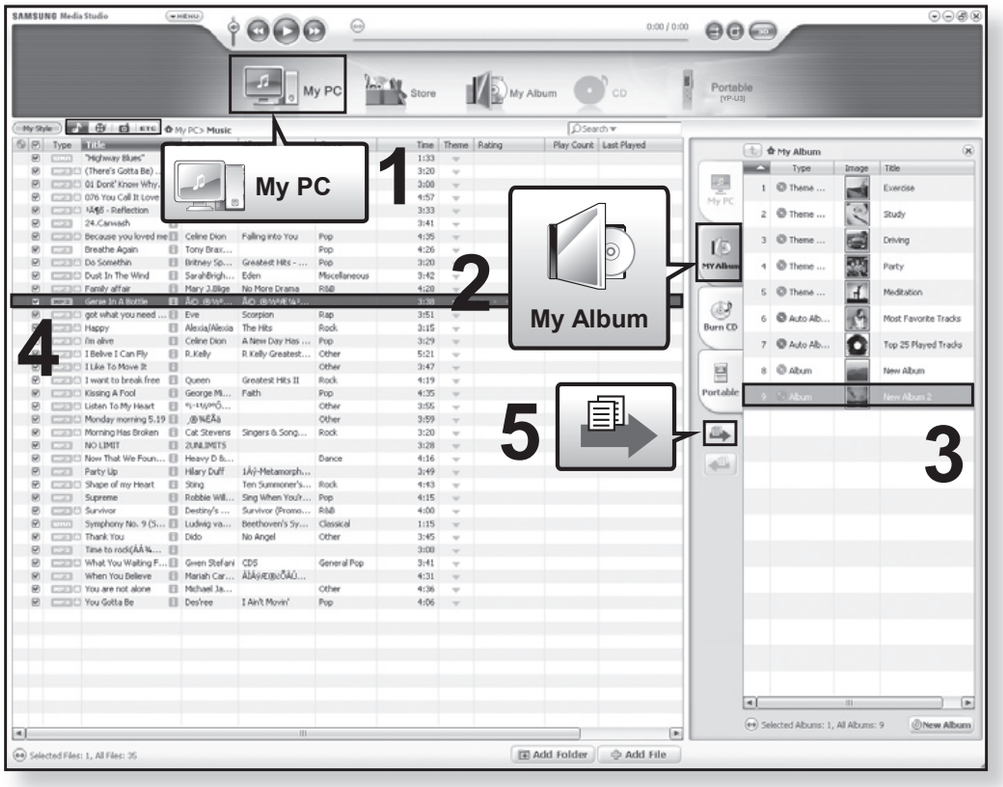

1. <Media Studio>'nun üstündeki **<My PC>** (Bilgisayarım) butonunu tıklayın.
   - <My PC> (Bilgisayarım) penceresi açılır.
2. Pencerenin sağ köşesindeki **<My Album>** (Albümüm) butonunu tıklayın.
   - <My Album> (Albümüm) penceresi açılır.
3. Sağ penceredeki bir albümü çift tıklayın.
4. **<My PC>** (Bilgisayarım) penceresinde aktarmak istediğiniz dosyaları seçin.
5. ’i tıklayın.
   - Seçili dosyalar albüme (çalma listesi) eklenecektir.

SAMSUNG MEDIA STUDIO'YU KULLANARAK BİR ÇALMA LİSTESİ OLUŞTURMA (DEVAM)

Bir çalma listesini Media Studio'yu kullanarak MP3 çalara aktarma

1. <Media Studio>'nun üstündeki **<My Album>** (Albümüm) butonunu tıklayın.
   - <My Album> (Albümüm) penceresi açılır.
2. Pencerenin sağ köşesindeki **<Portable>** (Taşınabilir) butonunu tıklayın.
   - <Portable> (Taşınabilir) penceresi açılır.
3. **<My Album>** (Albümüm) listesindeki bir albümü seçin.
4. 'i tıklayın.
   - Seçili albüm MP3 çaların ana menüsündeki <Music> (Müzik) → <Playlist> (Çalma listesi) bölümüne klasör klasör aktarılacaktır.

MP3 ÇALARINIZDA BİR ÇALMA LİSTESİ OLUŞTURMA

mp3 çalarınıza indirdiğiniz dosyalar varsa, Media Studio ya da bilgisayarınız olmadan da bir <Favorite> (Favori) Çalma Listesi oluşturabilirsiniz. Aşağıdan size en uygun yöntemi seçin.

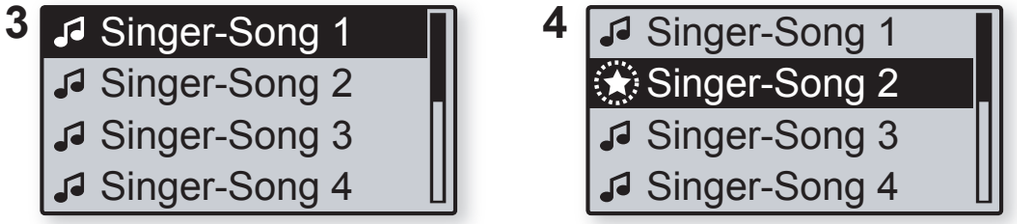

1. Ana menü ekranına geçmek için **[⮌] düğmesini** basılı tutun.
2. **<Music>** (müzik) seçeneğini seçmek için**[+ , −] düğmesine** ve ardından **[⏭] düğmesine** basın.
   - <Music> (Müzik) listesi görünür.
3. <**Music**> (müzik) seçeneğini seçmek için**[+ , −] düğmesine** ve ardından **[⏭] düğmesine** basın.
   - Müzik klasörünün dosya listesi görünecektir.
4. Çalma listesine dosya eklemek için **[+ , −] düğmelerine** basın ve ardından **•USER/−•** **düğmesine** basın.
   - Seçili dosya ★ ile işaretlenecek ve çalma listesine eklenecektir.
     Ana menünün <Music> (Müzik) → <Playlist> (Çalma listesi) → <Favorite.spl> (Favori çalma listesi) bölümünden çalma listesini kontrol edebilirsiniz.

NOT

- <Favorite.spl>'deki (Favori çalma listesi) bir dosyayı silmek isterseniz, silmek için ★ işaretli dosyayı seçin ve ardından **•USER/−•** **düğmesine** tekrar basın.

BİR ÇALMA LİSTESİNİ ÇALMA

- **Başlamadan önce -** Çalma listelerini nasıl oluşturacağınızı ve MP3 çalarınıza nasıl aktaracağınızı görmek için sayfa 41~43'e bakın. MP3 çalarda bir çalma listesi oluşturmak için sayfa 44'e bakın.

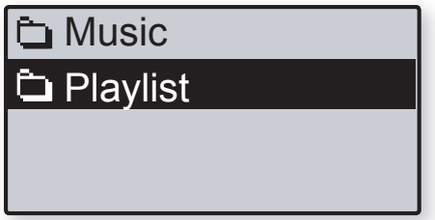

1. Ana menü ekranına geçmek için **[⏎] düğmesini** basılı tutun.
2. **<Music>** (müzik) seçeneğini seçmek için **[+, −] düğmesine** ve ardından **[⏭] düğmesine** basın.
   - <Music> (Müzik) listesi görünür.
3. **<Playlist>** (Çalma listesi) seçeneğini seçmek için **[+, −] düğmesine** basın ve ardından **[⏭] düğmesine** basın.
   - <Playlist> (Çalma listesi) listesi görünür.
   - Çalma listesi bulunamazsa, ekranda <No file> (Dosya yok) mesajını göreceksiniz.
4. İstediğiniz çalma listesini seçmek için **[+, −] düğmesine** basın ve ardından [⏭] **düğmesine** basın.
   - Seçili çalma listesinde kaydedilen müzik dosyaları görünecektir.
   - MP3 çalarınızda oluşturulan bir çalma listesini çalmak isterseniz, <Favorite.spl> (Favori Çalma Listesi) klasörünü seçin.
5. Çalınacak dosyayı seçmek için **[+, −] düğmesine** ve ardından **[●►II/⏻] düğmesine** basın.
   - Müzik çalmaya başlayacaktır.

USER (KULLANICI) DÜĞMESİ ÖZELLEŞTİRME FONKSİYONU

USER düğmesini aşağıda listelenen dört moddan birini kontrol etmek için ayarlayabilirsiniz. Ayarlamadan sonra, USER düğmesiyle moda doğrudan erişebilirsiniz.

User (Kullanıcı) Düğmesi modunu ayarlamak için

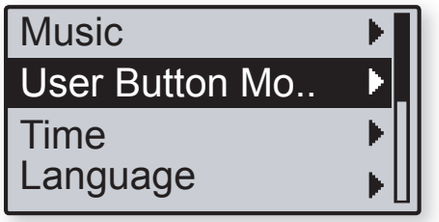

Basit mod değişimi için çalma işlemi sırasında USER **düğmesini** kullanın.

1. Ana menü ekranına geçmek için **[⮌] düğmesini** basılı tutun.
2. **<Settings>** ⚙ (ayarlar) seçeneğini seçmek için **[+, —]** düğmesine ve ardından **[⏭] düğmesine** basın.
   - <Settings> (Ayarlar) menüsü görünür.
3. **<User Button Mode>**'u (Kullanıcı Düğmesi Modu) seçmek için **[+, —] düğmesine** ve ardından **[⏭] düğmesine** basın.
   - <User Button Mode> (Kullanıcı Düğmesi Modu) menüsü görünür.
4. Kullanıcı düğmesi modunu seçmek için **[+, —] düğmesine** ve ardından ⏯/⏻ **düğmesine** basın.

User (Kullanıcı) Düğmesi modu listesi

- **<Repeat A-B> (A-B Tekrarlama) :** Bölüm tekrarlamayı ayarlar.
- **<DNse> :** Müzik için uygun bir ses efektini seçmenize izin verir.
- **<Play Speed> (Çalma hızı) :** Çalma hızını hızlı ile yavaş arasında ayarlar.
- **<Play Mode> (Çalma modu) :** Tekrar çalma modunu seçer.

USER (KULLANICI) DÜĞMESİ ÖZELLEŞTİRME FONKSİYONU (DEVAM)

Bölüm Tekrarlamayı ayarlamak için

Bu fonksiyon sayesinde bir parçanın belirli bölümlerini tekrarlayarak dinleyebilirsiniz. Dil öğrenimi için tavsiye edilmektedir.

2

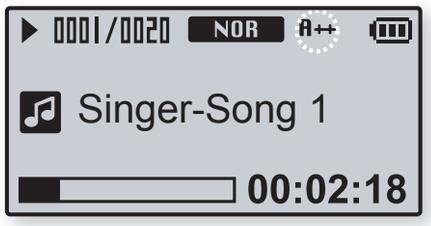

3

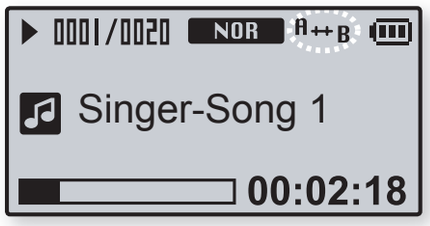

1. User (Kullanıcı) Düğmesi Modunu **<Repeat A-B>**'ye (A-B Tekrarlama) ayarlayın ve istediğiniz dosyayı çalın.
2. Tekrarlamasını istediğiniz bölümün başında **düğmesine** basın.
   - Başlangıç noktası ayarlanır ve ekran gösterge penceresinde <A→> işareti belirir.
3. Tekrarlamasını istediğiniz bölümün sonunu belirlemek için **düğmesine** basın.
   - Ekranda <A↔B> işareti görünür ve belirlenen bölüm sürekli olarak çalmaya başlar.

Bölüm Tekrarlamayı iptal etmek için

Bölüm Tekrarı sırasında **düğmesine** yeniden basın.
Bölüm Tekrarı iptal olacaktır.

NOT

- Bölüm Tekrarı aşağıdaki durumda otomatik olarak iptal olur.
  Bölüm tekrarının başlangıç noktası ayarlanır ancak bitiş noktası geçerli parça bitene kadar ayarlanmaz.

USER (KULLANICI) DÜĞMESİ ÖZELLEŞTİRME FONKSİYONU (DEVAM)

DNSe düğmesini kullanmak için

User (Kullanıcı) Düğmesi Modunu **<DNSe>**'ye ayarlayın ve

düğmesine basın.

DNSe modu, düğmeye her basıldığında aşağıdaki sırada değişir. NOR (Normal)→ ROCK (Rock)→ HOUSE (House)→ DANCE (Dance) → JAZZ (Jazz)→ BALLAD (Ballad)→ R&B (Rhythm & Blues)→ CLASS (Classical)→ USER EQ (User EQ)→ 3D USE (3D-User)→ 3D STU (3D-Studio)→ 3D STA (3D-Stage)→ 3D CLU (3D-Club) →CONCERT (Concert Hall).

Çalma hızı düğmesini kullanmak için

User (Kullanıcı) Düğmesi Modunu **<Play Speed>**'e (Çalma hızı) ayarlayın ve

düğmesine basın.

Çalma hızı düğmeye her basıldığında aşağıdaki sırada değişir. <NOR>, <x1.1>, <x1.2>, <x1.3>, <x0.7>, <x0.8>, <x0.9>.

Çalma modu düğmesini kullanmak için

User (Kullanıcı) Düğmesi Modunu <Play mode>'a (Çalma modu) ayarlayın ve

düğmesine basın.

Çalma modu düğmeye her basıldığında aşağıdaki sırada değişir NOR (Normal)→ F (Repeat Folder)(Klasörü Tekrarla) →A (Repeat All)) (Tümünü Tekrarla)→ 1 (Repeat One)(Birini Tekrarla) →F (Shuffle Folder)) (Klasör Karıştır) →A (Shuffle All)(Tümünü Karıştır).

NOT

- **DNSe nedir?**
  Digital Sound Engine (Dijital Doğal Ses Teknolojisi-DNSe), Samsung tarafından geliştirilen MP3 çalarlar için bir ses efekti fonksiyonudur. Müziğe en iyi stereofonik ses efektini katar.

müzikten daha fazlası

Yeni mp3 çalarınızla müzikten çok daha fazlasının keyfini çıkaracaksınız. Ses kaydı dinleyin. MP3 çalarınız size bunu ve daha fazlasını sunar.

SES KAYDETME

Kendi sesinizi, konuşmaları, dersleri ve diğer dış sesleri mp3 çalarınızla kaydedebilirsiniz. Ayrıca farklı bit oranı seçerek kayıt kalitesini ayarlayabilirsiniz. Ses kaydı bit oranını ayarlama hakkında daha fazla bilgi için, sayfa 26'ya bakın.

Yöntem 1

Diğer fonksiyonları kullanırken her an bir ses kaydı yapabilirsiniz.

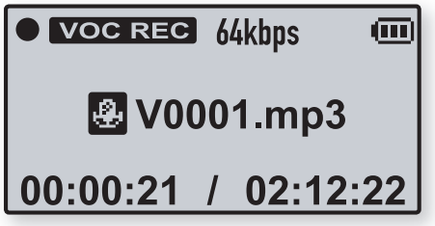

•USER/⏻ **düğmesini** kısa süre basılı tutun.

- Ses kaydı, dosya adı görünür görünmez başlayacaktır.

Yöntem 2

1. Ana menü ekranına geçmek için **[⮌] düğmesini** basılı tutun.
2. **<Voice Record>** 🎙'u (Ses Kaydı) seçmek için **[+, —] düğmesine** ve ardından **[⏭] düğmesine** basın.
   - <Voice Record> (Ses Kaydı) listesi görünür.
3. **<Record>** (kayıt) seçeneğini seçmek için **[+, —] düğmesine** ve ardından **[⏭] düğmesine** basın.
   - Onay penceresi açılacaktır.
4. **<YES>** (Evet) seçeneğini seçmek için **[⏮, ⏭]** düğmesine ve ardından •►II/⏻ **düğmesine** basın.
   - Ses kaydı, dosya adı görünür görünmez başlayacaktır.

Ses Kaydı listesi

<Record> (Kaydet) : Bir ses kaydı yapabilirsiniz.

<Recorded files> (Kaydedilen dosyalar) : Kaydedilen dosyaları çalmak ve dinlemek için.

SES KAYDETME (DEVAM)

Kaydı durdurmak için

1. Kaydı durdurmak istediğinizde •USER/▬● **düğmeye** basın.
   - Onay penceresi açılacaktır.

2. **<YES>** (Evet) veya **<NO>** (Hayır) seçeneğini seçmek için **[⏮, ⏭] düğmesine** ve ardından •►II/▬⏻ **düğmeye basın.**
   - <YES> (Evet) Kaydedilen dosya çalacaktır.
   - <NO> (Hayır) Kaydedilen dosya çalmayacaktır.
   - Kaydedilen dosya ana menü <Voice Record> (Ses Kaydı) → <Recorded Files> (Kaydedilen Dosyalar) bölümünde saklanır.

DİKKAT
- Kayıt sırasında mikrofonu çok yakın ya da çok uzak tutmayın, bu durum kayıt kalitesini etkileyebilir.
- Hafıza dolu ya da pil kapasitesi düşük ise ses kaydı yapılamaz.

NOT
- Yaklaşık 66 saatlik ses kaydı yapabilirsiniz (32Kbps, 1GB'da).
- Kaydı duraklatmak için •►II/▬⏻ **düğmesine** basın.

SES KAYDETME (DEVAM)

Kaydedilen dosya adları

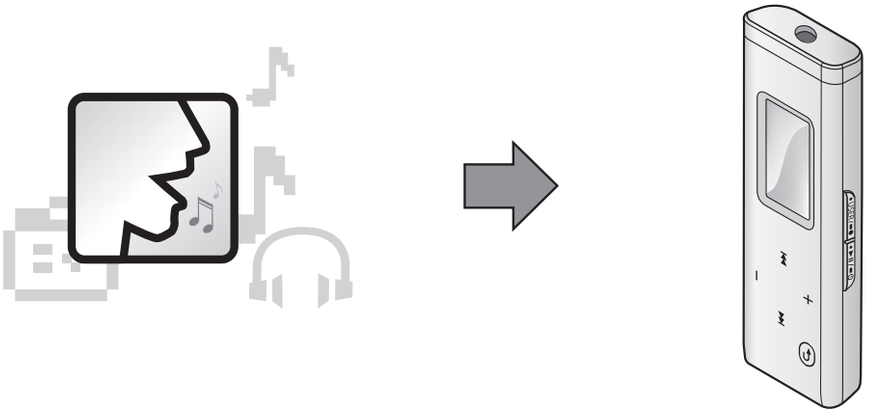

Kayıt yaparken, MP3 çalar otomatik olarak bir dosya üretir.

Dosya adı <VNNNN.mp3> formatına uyar, burada V ses kaydı dosyasını ve NNNN kayıt numarasını gösterir.

Örneğin, V0003.mp3 dosya adı kaydedilecek üçüncü ses kaydı dosyasıdır.

Önceden kaydedilen bir dosyayı dinlemek için

1. Ana menü ekranına geçmek için **[⮌] düğmesini** basılı tutun.
2. **<Voice Record>** 🎙'u (Ses Kaydı) seçmek için **[+ , −]** düğmesine ve ardından **[⏭] düğmesine** basın.
   - <Voice Record> (Ses Kaydı) listesi görünür.
3. **<Recorded Files>** (Kaydedilen Dosyalar) seçeneğini seçmek için **[+ , −]** düğmesine ve ardından **[⏭] düğmesine** basın.
   - <Recorded files> (Kaydedilen dosyalar) listesi görünür.
4. İstediğiniz kaydedilen dosyayı seçmek için **[+ , −] düğmesine** basın.
5. **⏯ düğmesine** basın.
   - Kaydedilen dosya çalmaya başlayacaktır.

Sorun Giderme

Yeni mp3 çalarınızda bir sorun yaşarsanız, bu listede çözümü olup olmadığına bakın. Sorun devam ederse yakınınızdaki bir Samsung Müşteri Hizmetleri Merkezi'yle irtibat kurun.

SORUN	ÇÖZÜMÜ
Cihaz çalışmıyor.	• Pil tamamen boşalmışsa güç açılmaz. Pili şarj edin ve gücü tekrar açın. • Tuş Kilitleme durumundayken, sistemi sıfırlamak için ve **düğmelerini** kısa süre basılı tutun.
Düğmeler çalışmıyor.	• **düğmesinin** ok yönünde olup olmadığını kontrol edin. • Doğru düğmeye basıp basmadığınızı kontrol edin ve sonra yeniden basın. • Tuş Kilitleme durumundayken, sistemi sıfırlamak için ve **düğmelerini** kısa süre basılı tutun.
Ekran açılmıyor.	• <Settings> (Ayarlar) → <Time> (Zaman) sekmesinden <Display Off> (Görüntü Kapalı) özelliği seçiliyse, ekran görüntüsü kapalı olacaktır. Herhangi bir düğmeye basın ve açık olup olmadığını görün. Bununla birlikte, TUŞ KİLİTLEME açık olduğunda dokunmatik düğmeye basılması ekranı kapatmaz. • Ekran doğrudan gelen güneş ışığı altında görünmüyor olabilir.

SORUN	ÇÖZÜMÜ
Cihaz kapanıyor.	• Pil durumunu kontrol edin. • Pil tamamen boşalırsa güç kendiliğinden kapanır. Pili şarj edin. • <Settings> (Ayarlar) → <Time> (Zaman) sekmesinden <Auto Power Off> (Otomatik Kapanma) özelliği seçiliyse, duraklatma modunda güç kapalı olacaktır. MP3 çaları çalıştırın.
Pil ömrü kullanım kılavuzunda bahsedilenden farklı.	• Pil ömrü ses modu ve görüntü ayarlarına bağlı olarak farklılık gösterebilir. • MP3 çalar düşük veya yüksek sıcaklıklarda uzun süre bırakılırsa pil ömrü kısalabilir.
Media Studio Programı Arızası	• Bilgisayarınızın temel sistem gereksinimlerini karşılayıp karşılamadığını kontrol edin.
Bilgisayarınıza bağlanılamıyor.	• USB fişinin düzgün bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin ve tekrar deneyin. • Bilgisayarınızın araç çubuğundaki <Start> (Başlat) düğmesine basın ve Windows Güncelleme'yi çalıştırın. Anahtar Güncellemeler ve Service Pack'leri seçin, ardından hepsini güncelleyin. Bilgisayarınızı yeniden başlatın ve bağlantı kurmayı yeniden deneyin.
Dosya aktarım hızı çok düşük.	• Bilgisayarınızda <Media Studio> dahil birden fazla program çalıştırıyorsanız, dosya aktarım hızı yavaş olur. Gereksiz programlardan çıkın ve aktarımı tekrar deneyin.

SORUN	ÇÖZÜMÜ
MP3 çalar çalmıyor.	• Geçerli dosyanın hafızada kayıtlı olup olmadığını kontrol edin. • Müzik dosyasının arızalı olup olmadığını kontrol edin. • Yeterli pil gücü olup olmadığını kontrol edin.
Dosya yükleme çalışmıyor.	• USB fişinin uygun şekilde bağlı olup olmadığını kontrol edin. Gerekiyorsa yeniden bağlayın. • Hafızanın dolu olup olmadığını kontrol edin. • Tuş Kilitleme durumundayken, sistemi sıfırlamak için ve **düğmelerini** kısa süre basılı tutun.
Dosyalar veya veriler eksik.	• USB fişi bağlantısının dosya veya veri aktarımı sırasında kopup kopmadığını kontrol edin. Durum böyleyse, hem dosyalara/verilere hem de ürüne ciddi zarar gelmiş olabilir. Samsung veri kaybından sorumlu olmadığı için çok dikkatli olmalısınız.
Çalma sırasında anormal çalma süresi görüntüsü	• Dosyanın Değişken Bit Hızı (VBR) formatında olup olmadığını kontrol edin.
Anormal dosya adı görüntüsü.	• Ana menü ekranındaki <Settings> (Ayarlar) → <Language> (Dil) → <ID3 Tag>'e (ID3 Etiketi) gidin ve uygun bir dili ayarlayın.
Ürün ısınmış.	• Şarj işlemi sırasında ısı ortaya çıkabilir. Bunun ürün ömrü veya fonksiyonları üzerinde bir etkisi yoktur.

EK

MENÜ AĞACI

Burada menülerin ve fonksiyonların yeni mp3 çalarınızda nasıl düzenlendiğine dair hızlı bir bakış bulunmaktadır.

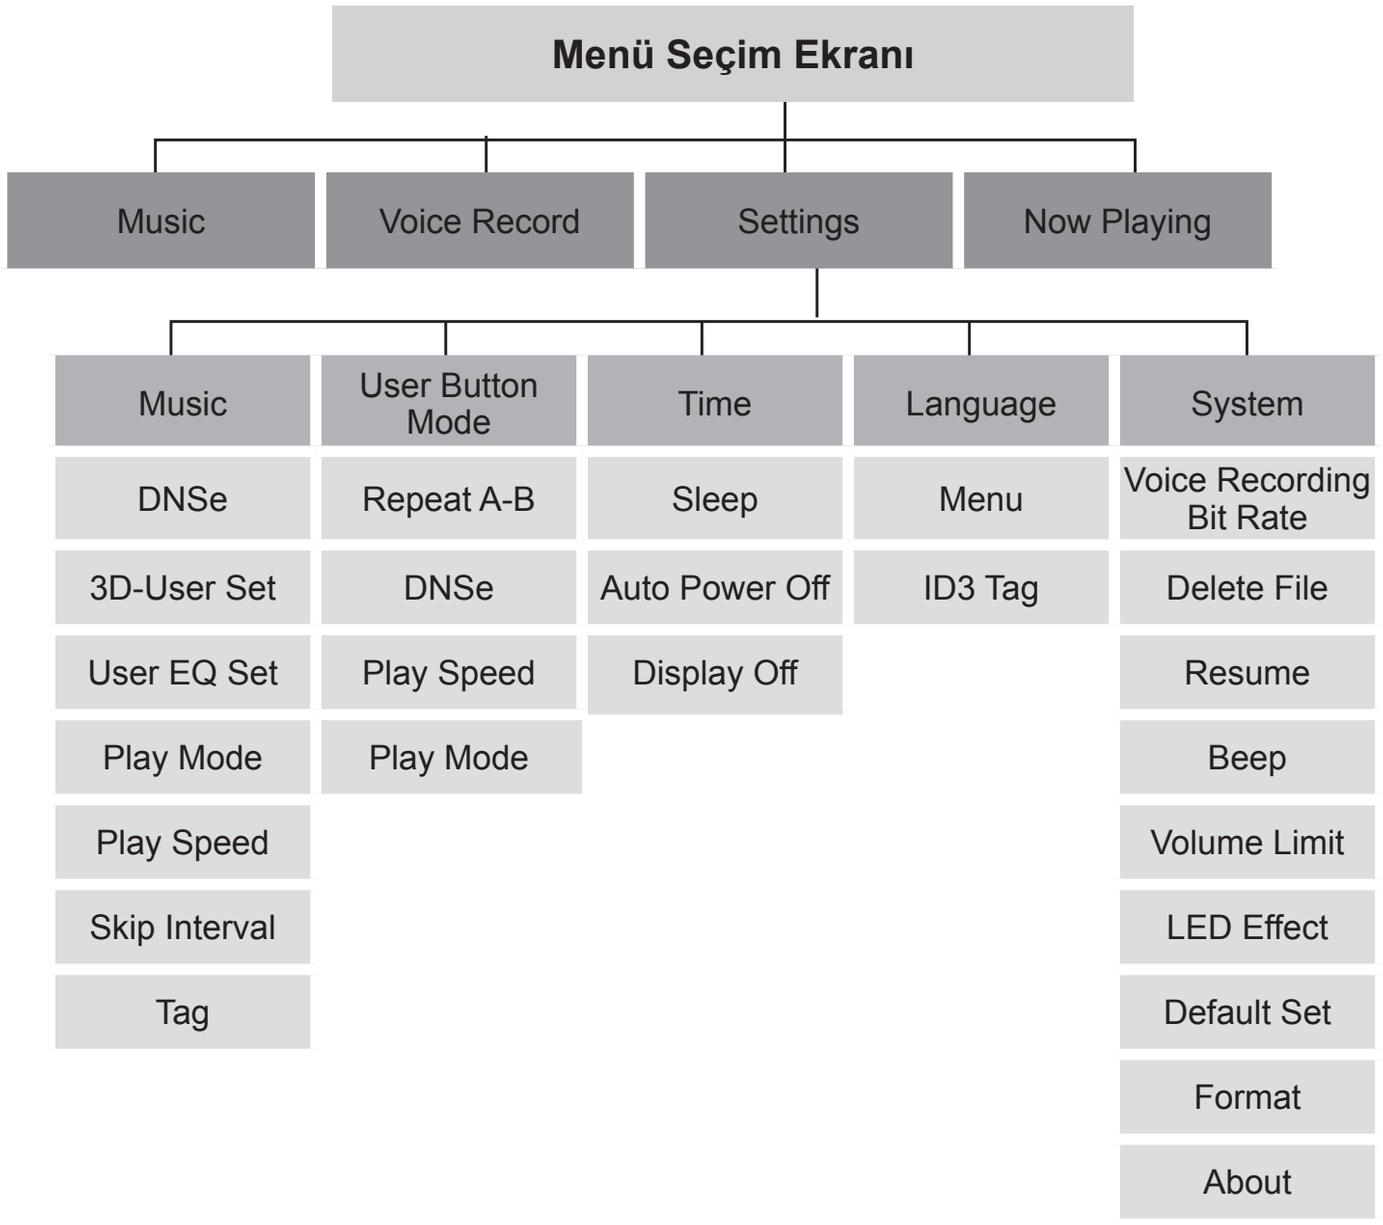

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Model Adı	YP-U3
Güç	3.7V (Li-Polimer Şarj Edilebilir)
Yerleşik Pil Gücü	250 mAh
Dosya Uyumluluğu	MPEG1/2/2.5 Katman3(8kbps~320kbps, 8kHz~48kHz) WMA(48kbps~192kbps,8kHz~48kHz) , Ogg(Q0~Q10)
Desteklenen Klasör ve Dosya Sayısı	Klasör: Maks. 2000, Dosya: Maks. 2000 (klasör hariç)
Kulaklık Çıkışı	20mW (16Ω)
Çıkış Frekans Aralığı	20Hz~20KHz
Gürültü Oranı Sinyali	A filtresiyle 90dB (1KHz 0dB'de)
Çalma Süresi	15 saat müzik çalma (MP3 128kbps, Ses seviyesi 15, Normal ses modu)
Çalışma için Sıcaklık Aralığı	-5~35°C (23~95°F)
Kılıf	Plastik
Ağırlık	22.8g
Boyutlar (AxYxD)	80 X 25.4 X 11 mm

Bu Kullanım Kılavuzu'nun içeriği uygulanacak yenilikler sebebiyle önceden haber verilmeksizin değiştirilmeye tabidir.

LİSANS

Bu kullanım kılavuzu ile ilgili çalar ürünü belirli üçüncü şahısların belirli fikri mülkiyet hakları altında lisanslıdır. Bu lisans, lisanslı içerikler için son kullanıcı tüketicilerin özel, ticari olmayan kullanımı ile sınırlıdır. Ticari kullanım hakkı verilmez. Lisans, bu çalar ürününden başka hiçbir çalar ürününü kapsamına almaz ve herhangi lisanssız bir çalar ürününü veya bu çalar ürünüyle birlikte kullanılan veya satılan ISO/IEC 11172-3 ya da ISO/IEC 13818-3 uyumlu süreci kapsamaz. Lisans yalnızca ISO/IEC 11172-3 ya da ISO/IEC 13818-3 uyumlu ses dosyalarını kodlayan ve/veya kodunu çözen bu çalar ürününün kullanımını kapsamaktadır. Bu lisans altında, ISO/IEC 11172-3 ya da ISO/IEC 13818-3 uyumlu olmayan ürün özellikleri veya fonksiyonları için hiçbir hak verilmemektedir.

SAMSUNG İLE DÜNYA ÇAPINDA İRTİBAT

Samsung ürünleri ile ilgili herhangi bir sorunuz veya yorumunuz varsa, lütfen SAMSUNG müşteri merkeziyle irtibat kurun.

Country	Customer Care Center	Web Site
CANADA	1-800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/ca
MEXICO	01-800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/mx
U.S.A	1-800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com
ARGENTINE	0800-333-3733	www.samsung.com/ar
BRAZIL	0800-124-421, 4004-0000	www.samsung.com/br
CHILE	800-726-7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com/cl
COSTA RICA	0-800-507-7267	www.samsung.com/latin
ECUADOR	1-800-10-7267	www.samsung.com/latin
EL SALVADOR	800-6225	www.samsung.com/latin
GUATEMALA	1-800-299-0013	www.samsung.com/latin
JAMAICA	1-800-234-7267	www.samsung.com/latin
PANAMA	800-7267	www.samsung.com/latin
PUERTO RICO	1-800-682-3180	www.samsung.com/latin
REP. DOMINICA	1-800-751-2676	www.samsung.com/latin
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-7267-864	www.samsung.com/latin
VENEZUELA	0-800-100-5303	www.samsung.com/latin
COLOMBIA	01-8000112112	www.samsung.com.co
BELGIUM	02 201 2418	www.samsung.com/be
CZECH REPUBLIC	844 000 844	www.samsung.com/cz
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi
FRANCE	3260 SAMSUNG or 08 25 08 65 65 (€0,15/Min)	www.samsung.com/fr
GERMANY	01805-121213 (€0,14/Min)	www.samsung.de
HUNGARY	06-80-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/hu
ITALIA	800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/it

Country	Customer Care Center	Web Site
LUXEMBURG	0032 (0)2 201 24 18	www.samsung.lu
NETHERLANDS	0900 20 200 88 (€0,10/Min)	www.samsung.com/nl
NORWAY	815-56 480	www.samsung.com/no
POLAND	0 801 801 881	www.samsung.com/pl
PORTUGAL	80 8 200 128	www.samsung.com/pt
SLOVAKIA	0800-SAMSUNG (726786)	www.samsung.com/sk
SPAIN	902 10 11 30	www.samsung.com/es
SWEDEN	0771-400 200	www.samsung.com/se
U.K	0870 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/uk
Republic of Ireland	0818 717 100	www.samsung.com/uk
Switzerland	0800-7267864	www.samsung.com/ch
RUSSIA	8-800-200-0400	www.samsung.ru
KAZAHSTAN	8-800-080-1188	www.samsung.kz
UZBEKISTAN	8-800-120-0400	www.samsung.uz
UKRAINE	8-800-502-0000	www.samsung.com/ur
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.lt
LATVIA	800-7267	www.samsung.com/lv/index.htm
ESTONIA	800-7267	www.samsung.ee
AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com/au
CHINA	800-810-5858, 010-6475 1880	www.samsung.com.cn
HONG KONG	3698 -4698	www.samsung.com/hk
INDIA	3030 8282, 1800 110011	www.samsung.com/in
INDONESIA	0800-112-8888	www.samsung.com/id
JAPAN	0120-327-527	www.samsung.com/jp
MALAYSIA	1800-88-9999	www.samsung.com/my
PHILIPPINES	1800-10-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/ph
SINGAPORE	1800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/sg
THAILAND	1800-29-3232, 02-689-3232	www.samsung.com/th
TAIWAN	0800-329-999	www.samsung.com/tw
VIETNAM	1 800 588 889	www.samsung.com/vn
SOUTH AFRICA	0860 7267864 (SAMSUNG)	www.samsung.com/za
U.A.E	800SAMSUNG (7267864) 8000-4726	www.samsung.com/mea

REV.1.0